* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del gestore telefonico a cui si è collegati

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05896A
Italian. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

Telefono GPRS
SGH-X610

Sommario

Importanti precauzioni di sicurezza 7

Apertura dell'imballaggio 9

Il telefono 10

Componenti 10
Display 13
Luce di servizio 16
Fotocamera 16

Operazioni preliminari 17

Installazione della scheda SIM 17
Caricamento della batteria 19
Accensione e spegnimento del telefono 21
Blocco o sblocco della tastiera 22

Funzioni del telefono 23

Esecuzione di una chiamata 23
Regolazione del volume 25
Risposta a una chiamata 26
Visualizzazione delle chiamate perse 27
Passaggio veloce al Modo silenzioso 29

Selezione di funzioni e opzioni 30

Utilizzo dei tasti di programmazione 30
Selezione delle opzioni 31

Rubrica 32

Memorizzazione di un numero con un nome 32
Uso delle opzioni delle voci della rubrica 35
Selezione di un numero dalla rubrica 37
Selezione rapida 38
Ricerca e composizione di un numero della rubrica .. 40
Modifica di un gruppo di chiamanti 42
Eliminazione di tutte le voci della rubrica 43
Controllo dello stato della memoria 44
Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers) . 45

Immissione di testo 46
Modifica del modo di inserimento testo 47
Modo T9 48
Modo alfabetico 50
Modo numerico 51
Modo simbolico 51

Opzioni durante una chiamata 52
Messa in attesa di una chiamata 52
Uso delle funzioni di menu 53
Disattivazione del microfono (Silenzio) 54
Disattivazione/invio dei toni dei tasti 55
Invio di una sequenza di toni DTMF 55
Ricerca di un numero nella rubrica 56
Avviso di chiamata 56
Esecuzione di una conferenza telefonica 57

Utilizzo dei menu 60
Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento 60
Menu rapidi 61
Elenco delle funzioni di menu 62

Messaggi 67
SMS *(Menu 1.1)* 67
MMS *(Menu 1.2)* 76
WAP push *(Menu 1.3)* 89
Elimina tutto *(Menu 1.4)* 89
Segreteria *(Menu 1.5)* 90
Broadcast *(Menu 1.6)* 91
Stato memoria *(Menu 1.7)* 92

Registro chiamate 93
Chiamate perse *(Menu 2.1)* 93
Chiamate ricevute *(Menu 2.2)* 94
Chiamate effettuate *(Menu 2.3)* 94
Elimina tutto *(Menu 2.4)* 95
Durata chiamate *(Menu 2.5)* 96
Costo chiamate *(Menu 2.6)* 97

Fotocamera 98
Scatta foto *(Menu 3.1)* 98
Foto *(Menu 3.2)* 103
Video *(Menu 3.3)* 104
Stato memoria *(Menu 3.4)* 106

Imposta audio 107
Suoneria *(Menu 4.1)* 107
Volume suoneria *(Menu 4.2)* 107
Segnalazione chiamate *(Menu 4.3)* 108
Tono tasti *(Menu 4.4)* 108
Tono messaggi *(Menu 4.5)* 109
Power On/Off *(Menu 4.6)* 110
Avvisi in chiamata *(Menu 4.7)* 110
Toni extra *(Menu 4.8)* 111

Imposta telefono 112
Attiva infrarossi *(Menu 5.1)* 112
Display *(Menu 5.2)* 113
Messaggio iniziale *(Menu 5.3)* 115
Proprio numero *(Menu 5.4)* 116
Lingua *(Menu 5.5)* 116
Sicurezza *(Menu 5.6)* 117
Impostazioni extra *(Menu 5.7)* 121
Menu rapido *(Menu 5.8)* 122
Annulla impostazioni *(Menu 5.9)* 122

Agenda 123
Sveglia *(Menu 6.1)* 123
Calendario *(Menu 6.2)* 125
Data e ora *(Menu 6.3)* 128
Calcolatrice *(Menu 6.4)* 130
Cose da fare *(Menu 6.5)* 131
Memo vocale *(Menu 6.6)* 135
Cambio valuta *(Menu 6.7)* 138

Servizi rete 139

Trasferimento chiamate *(Menu 7.1)* 139
Blocco chiamate *(Menu 7.2)* 141
Avviso di chiamata *(Menu 7.3)* 143
Selezione rete *(Menu 7.4)* 144
ID chiamante *(Menu 7.5)* 144
Gruppo chiuso di utenti (CUG) *(Menu 7.6)* 145

Svago 147

Browser WAP *(Menu 8.1)* 147
Giochi *(Menu 8.2)* 153
Suoni *(Menu 8.3)* 156
Immagini *(Menu 8.4)* 157
Elimina tutto *(Menu 8.5)* 158
Stato memoria *(Menu 8.6)* 159

Risoluzione dei problemi 160

Codici di accesso 163

Password del telefono 163
PIN 164
PUK 164
PIN2 165
PUK2 165
Password di blocco chiamate 166

Informazioni sulla salute e la sicurezza ... 167

Informazioni sulla certificazione SAR 167
Precauzioni nell'utilizzo delle batterie 168
Sicurezza stradale 170
Ambiente operativo 170
Dispositivi elettronici 171
Ambienti potenzialmente esplosivi 173
Chiamate d'emergenza 174
Altre importanti informazioni sulla sicurezza 175
Cura e manutenzione 176

Glossario 178

Indice 183

Scheda di riferimento rapido 189

Importanti precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono cellulare leggere attentamente queste istruzioni. Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale in qualsiasi momento

Non usare il telefono cellulare alla guida di veicoli senza auricolare o viva voce. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnimento del telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnimento del telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono negli ospedali

Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che possono influenzarne le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in alcune zone e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo (ad esempio negli ospedali)

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare ogni contatto non necessario con l'antenna quando il telefono è acceso, soprattutto se è in funzione.

Chiamata d'emergenza

Verificare che il telefono sia acceso e in servizio. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto . Disattivare le funzioni non necessarie prima di effettuare una chiamata di emergenza. Fornire tutte le informazioni richieste nel modo più dettagliato possibile. Non interrompere la chiamata se non viene dato il permesso di farlo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung.

Assistenza qualificata

L'installazione o la riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 167.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA CON UNA NON APPROVATA DA SAMSUNG.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN BASE ALLE ISTRUZIONI.

Apertura dell'imballaggio

La confezione contiene quanto segue:

Cellulare

Caricabatteria da viaggio

Batteria



Manuale dell'utente

Nota: gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili possono variare a seconda del paese o del gestore telefonico.

I seguenti accessori sono disponibili presso i rivenditori Samsung:

- Batterie standard/sottili
- Kit viva voce semplice per auto
- Caricabatteria da viaggio
- Caricabatterie per auto
- Auricolare
- Kit dati PC
- Cinturino di trasporto
- Supporto per auto

Il telefono

Componenti

Le illustrazioni seguenti mostrano gli elementi principali che costituiscono il telefono:

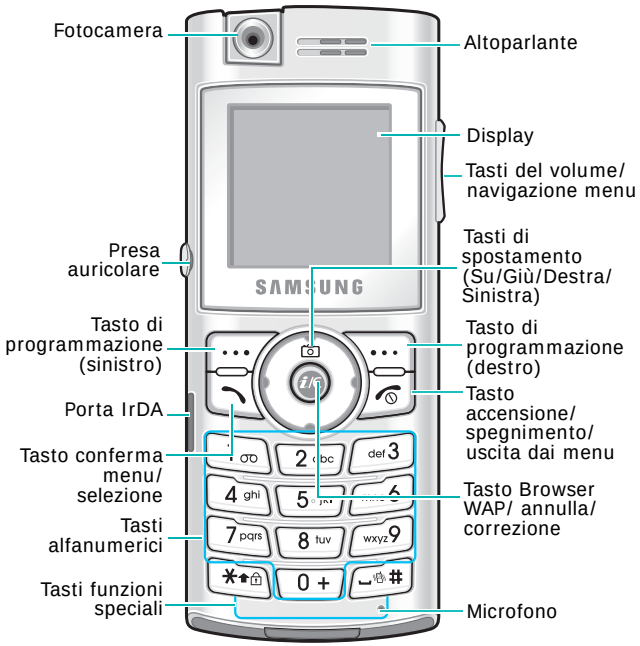

Tasto(i)	**Descrizione**
	Nel modo Menu, scorre le opzioni di menu e la Rubrica. Nel modo stand-by, il tasto Su consente di accedere rapidamente al menu **Fotocamera** e il tasto Giù di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 122.
	Quando si inserisce testo, sposta il cursore a sinistra o a destra, in base al lato che viene premuto. Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu preferite. Per ulteriori dettagli sulle scelte rapide, vedere pagina 122.
(tasti di programmazione)	Eseguono le funzioni indicate dal testo sullo schermo riportato sopra di essi, nell'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol). Cancella i caratteri dal display. Nel modo Menu, riporta al livello di menu precedente.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, richiama l'ultimo numero composto o l'ultimo numero ricevuto se tenuto premuto.

Tasto(i)	**Descrizione** (continua)
	Interrompe una chiamata. Se viene tenuto premuto, accende e spegne il telefono. Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Se viene tenuto premuto nel modo stand-by, accede alla casella vocale.
	Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.
	Immettono caratteri speciali. Eseguono varie funzioni.
	(sul lato destro del telefono) Durante una chiamata, regolano il volume dell'altoparlante. Nel modo stand-by, regolano il volume del tono dei tasti. Nel modo Menu, scorrono tra le opzioni di menu e la Rubrica.

Display

Suddivisione del display

Il display è suddiviso in tre aree:

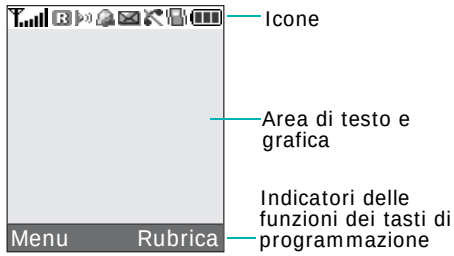

Area	**Descrizione**
Prima riga	Visualizza varie icone. Vedere pagina 14.
Righe centrali	Visualizzano messaggi, istruzioni e informazioni immesse dall'utente, ad esempio il numero da selezionare.
Ultima riga	Mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

Icona	Descrizione
	Mostra l'intensità del segnale ricevuto. Il numero delle barre presenti è proporzionale alla potenza del segnale.
	Appare quando è in corso una chiamata.
	Compare quando si è fuori campo. Se presente, non è possibile effettuare né ricevere chiamate.
	Appare quando si è collegati alla rete GPRS.
	Appare quando si è al di fuori della zona di copertura del proprio gestore telefonico e il telefono è collegato a una rete diversa, ad esempio quando si è in viaggio all'estero.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio di testo.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio vocale.
	Compare quando si riceve un nuovo messaggio multimediale.
	Compare quando si imposta la sveglia perché suoni a un'ora specifica.

Icona	Descrizione (continua)
	Appare se è attivo il modo Silenzioso o quando si imposta il telefono in modo che vibri quando si riceve una chiamata. È possibile impostare questa opzione nel menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 4.3**). Per ulteriori informazioni, vedere rispettivamente pagina 29 e pagina 108.
	Compare quando è attiva la porta IrDA. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 112.
	Compare quando è attivo il modo Silenzio.
	Appare quando i tasti sono bloccati.
	Mostra il livello di carica della batteria. La carica residua è proporzionale al numero di barre visualizzate.

Retroilluminazione

Il display e la tastiera sono retroilluminati. La retroilluminazione si accende quando si preme uno dei tasti. Si spegne se non si premono tasti per un determinato periodo di tempo, in base all'impostazione nel menu **Retroilluminazione** (**Menu 5.2.3**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 114.

Luce di servizio

L'illuminazione di servizio è una spia circolare posta attorno ai tasti di spostamento e lampeggia quando il telefono è pronto per l'uso.

Per attivare o disattivare l'illuminazione di servizio, utilizzare il menu **Luce di servizio** (**Menu 5.2.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 115.

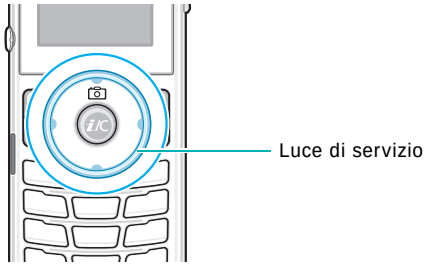

Fotocamera

La fotocamera nella parte superiore sinistra del telefono consente di scattare fotografie o registrare un videoclip durante gli spostamenti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 98.

Operazioni preliminari

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un contratto con un gestore, viene fornita una scheda SIM contenente i dettagli relativi all'abbonamento, come il PIN, gli eventuali servizi opzionali disponibili e così via.

Importante! La scheda SIM e i suoi contatti possono danneggiarsi facilmente se vengono graffiati o piegati. Fare dunque attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda.

Tenere tutte le schede SIM lontano dalla portata dei bambini.

1. Se necessario, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

2. Rimuovere la batteria. Procedere come riportato di seguito:

   ① Tirare il fermo della batteria verso la parte superiore del telefono e mantenerlo in tale posizione.

   ② Estrarre la batteria come illustrato.

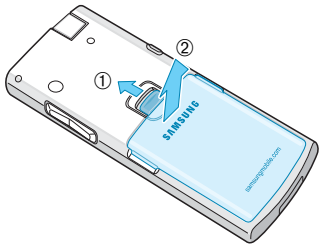

3. Inserire la scheda SIM nell'apposito alloggiamento, come indicato, fino a quando non si blocca in posizione.

   Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

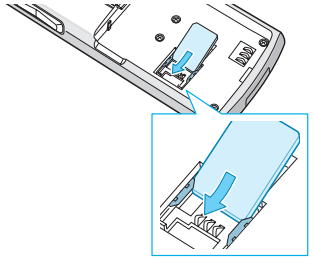

Nota: se si desidera rimuovere la scheda SIM, farla scorrere, come mostrato nell'illustrazione, ed estrarla dall'alloggiamento.

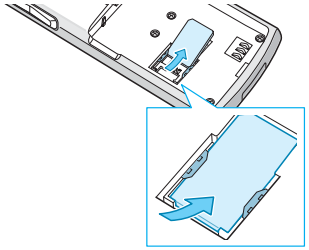

4. Posizionare la batteria, facendo attenzione a far combaciare le linguette sull'estremità della batteria con le scanalature sul fondo del telefono.

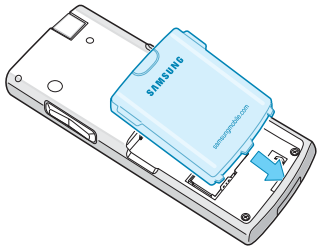

5. Spingere la batteria fino a quando non scatta in posizione. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente prima di accendere il telefono.

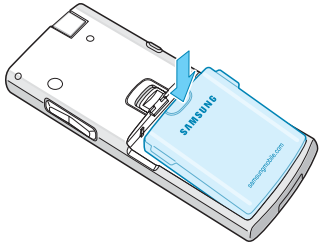

Caricamento della batteria

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Insieme al telefono viene fornito un caricabatteria da viaggio. Utilizzare solo batterie e caricabatteria approvati. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio rivenditore Samsung.

Il caricabatteria da viaggio consente di usare il telefono mentre la batteria si sta caricando, ma in questo modo il telefono si ricarica più lentamente.

Nota: caricare completamente la batteria prima di utilizzare il telefono per la prima volta. Occorrono circa 200 minuti per ricaricare una batteria scarica.

1. Dopo aver posizionato la batteria nel telefono, inserire il connettore del caricabatteria nella presa sul fondo del telefono.

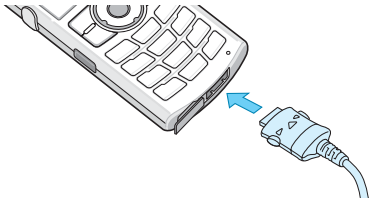

2. Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

3. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria dalla presa e scollegarlo dal telefono premendo i pulsanti ai lati del connettore ed estraendo quest'ultimo.

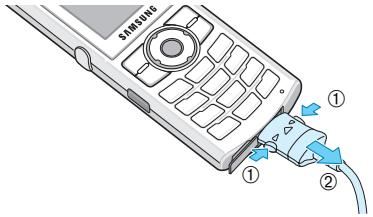

Nota: per evitare eventuali danni al telefono, prima di rimuovere la batteria dal telefono durante la carica occorre scollegare il caricabatteria.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è quasi scarica e restano solo pochi minuti di conversazione, viene emesso un segnale di avviso e sul display compare un messaggio a intervalli regolari. In tali circostanze, il telefono spegne la retroilluminazione per conservare la carica residua.

Quando la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente.

Accensione e spegnimento del telefono

1. Premere e tenere premuto il tasto finché il telefono non si accende.

2. Se viene richiesto di immettere una password, digitarla e premere il tasto di programmazione **Ok**. La password predefinita dal produttore è "00000000". Per ulteriori informazioni, vedere pagina 163.

3. Se viene richiesto di immettere un PIN, digitarlo e premere il tasto di programmazione **Ok**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 164.

   Il telefono cerca la rete e, quando la trova, visualizza sul display la schermata di stand-by. Ora è possibile effettuare o ricevere chiamate.

   Nota: la lingua predefinita del display è l'inglese. Per cambiare la lingua, utilizzare il menu **Lingua** (**Menu 5.5**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 116.

4. Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto fino a quando non viene visualizzata l'animazione dello spegnimento.

Blocco o sblocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare di premere i tasti accidentalmente.

Premere e tenere premuto il tasto * nel modo stand-by fino alla visualizzazione dell'icona e del messaggio "Tasti bloccati" sul display.

È possibile rispondere alle chiamate in arrivo premendo qualsiasi tasto, anche se la tastiera è stata bloccata. Quando si termina la chiamata, il telefono torna al modo Blocco tasti dopo l'intervallo di tempo specificato nel menu **Blocco tasti automatico** (**Menu 5.7.2**).

Con la tastiera bloccata è possibile effettuare chiamate di emergenza. Digitare un numero di emergenza. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** o il tasto . Al termine della chiamata, il telefono torna immediatamente nel modo Blocco tasti.

Per uscire dal modo Blocco tasti, premere il tasto di programmazione **Sblocca** quindi premere il tasto *. Viene visualizzato il messaggio "Tasti attivi" e l'icona scompare.

È inoltre possibile impostare il blocco automatico del telefono nel menu **Blocco tasti automatico** (**Menu 5.7.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 121.

Funzioni del telefono

Esecuzione di una chiamata

Quando appare la schermata di stand-by, immettere il prefisso teleselettivo e il numero, quindi premere il tasto .

Nota: se si attiva l'opzione **Riselezione automatica** del menu **Impostazioni extra** (**Menu 5.7.1**), il numero viene riselezionato automaticamente fino a dieci volte quando la persona non risponde alla chiamata oppure è già al telefono. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 121.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Tenere premuto il tasto **0**.
   Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono quindi premere il tasto .

Correzione del numero

Per cancellare	Premere
l'ultima cifra visualizzata	il tasto i/C .
qualsiasi altra cifra nel numero	il tasto Destra o Sinistra finché il cursore non si trova immediatamente a destra della cifra da cancellare. Premere il tasto i/C . Per inserire una cifra mancante, è anche possibile premere il relativo tasto.
tutto il contenuto del display	il tasto i/C per più di un secondo.

Interruzione di una chiamata

Per terminare una chiamata, premere brevemente il tasto .

Riselezione dell'ultimo numero

Il telefono memorizza i numeri delle chiamate effettuate, ricevute e perse, se il destinatario della chiamata o chi chiama viene identificato. Per ulteriori informazioni, vedere "Registro chiamate" a pagina 93.

Per richiamare uno qualsiasi di tali numeri:

1. Se sul display sono stati digitati dei caratteri, premere il tasto per ritornare al modo stand-by.
2. Premere il tasto per visualizzare un elenco dei numeri più recenti nell'ordine in cui sono state effettuate o ricevute le chiamate.
3. Utilizzare i tasti Su e Giù per scorrere i numeri finché non viene evidenziato quello desiderato.
4.

Per	**Premere**
chiamare il numero	il tasto .
modificare il numero	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Modifica**. Modificare il numero; vedere "Correzione del numero" a pagina 23.
eliminare il numero	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina**.
eliminare tutti i numeri del Registro chiamate	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Elimina tutto**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 95.

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

È possibile memorizzare i numeri di telefono utilizzati di frequente nella scheda SIM oppure nella memoria del telefono. L'insieme di tali voci è denominato Rubrica.

Dopo aver memorizzato un numero nella Rubrica, è possibile chiamarlo premendo pochi tasti. È inoltre possibile assegnare i numeri più utilizzati ai tasti numerici tramite la funzione di selezione rapida.

Per ulteriori dettagli sulle funzioni della rubrica, vedere pagina 32.

Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante nel corso di una chiamata, utilizzare i tasti del volume sul lato destro del telefono.

Premere il tasto per aumentare il volume e il tasto per diminuirlo.

Nel modo stand-by, è possibile regolare il volume della tastiera utilizzando questi tasti.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Viene visualizzato il numero di telefono o il nome del chiamante, se è presente nella Rubrica.

1. Premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta** per rispondere alla chiamata in entrata.

   Se è selezionata l'opzione **Risposta ogni tasto** del menu **Impostazioni extra** (**Menu 5.7.3**), premere qualsiasi tasto per rispondere, ad eccezione del tasto e del tasto di programmazione **Rifiuta**. Vedere pagina 121.

   Nota: Per rifiutare la chiamata, premere il tasto di programmazione **Rifiuta** o il tasto .

2. Per terminare la chiamata, premere il tasto .

Nota: è possibile rispondere a una chiamata anche mentre si utilizza la rubrica o le funzioni di menu. Al termine della chiamata, sul display appare di nuovo la schermata con la funzione in uso.

Visualizzazione delle chiamate perse

Se per vari motivi non si riesce a rispondere a una chiamata, è possibile individuare il chiamante, in modo da poterlo richiamare.

Il numero di chiamate perse viene visualizzato sulla schermata di stand-by al termine dell'ultimo squillo.

Per visualizzare immediatamente una chiamata persa:

1. Premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Se disponibile, viene visualizzato il numero dell'ultima chiamata persa.

2.

Per	**Premere**
scorrere le chiamate perse	il tasto Su o Giù.
chiamare il numero visualizzato	il tasto .
modificare o eliminare il numero di una chiamata persa	il tasto di programmazione **Selez**. Vedere di seguito.

Modifica del numero di una chiamata persa

Nota: se il numero della chiamata persa non è disponibile, l'opzione **Modifica** non viene visualizzata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Modifica**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez**.

4. Modificare il numero.

5.

Per	**Premere**
chiamare il numero	il tasto .
memorizzare il numero	il tasto di programmazione **Salva** e immettere nome e posizione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 32.

Eliminazione di una chiamata persa

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Se necessario, premere il tasto Su o Giù per evidenziare l'opzione **Elimina**.

3. Premere il tasto di programmazione **Selez**.

Per uscire dalla funzione Chiamate perse, premere il tasto in qualsiasi momento.

Nota: è possibile accedere in qualsiasi momento alla funzione Chiamate perse selezionando il menu **Chiamate perse** (**Menu 2.1**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 93.

Passaggio veloce al Modo silenzioso

Il Modo silenzioso è utile, ad esempio, a teatro quando è necessario evitare che il telefono squilli.

Nel modo stand-by, premere e tenere premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso" e non viene visualizzata l'icona di vibrazione ().

Nel Modo silenzioso, invece di suonare, il telefono vibra, la luce lampeggia oppure non esegue alcuna azione, in base alla funzione selezionata e alla situazione.

Per uscire dal Modo silenzioso e riattivare le impostazioni audio precedenti, tenere nuovamente premuto il tasto # finché non viene visualizzato il messaggio "Modo silenzioso disattivato". L'icona della vibrazione () scompare.

Note:
- spegnendo il telefono, il Modo silenzioso viene automaticamente disattivato;
- l'attivazione della modalità silenziosa non disattiverà il suono dell'otturatore della fotocamera.

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono offre una serie di funzioni che ne consentono la personalizzazione. Queste funzioni sono organizzate in menu e sottomenu, accessibili tramite i due tasti di programmazione e . Ogni menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una particolare funzione.

Utilizzo dei tasti di programmazione

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione corrente in uso; le etichette sull'ultima riga del display, immediatamente al di sopra di ciascun tasto, indicano il ruolo corrente del tasto.

Esempio:

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere alla funzione Rubrica.

Selezione delle opzioni

Per visualizzare le varie funzioni e opzioni disponibili e selezionare quella desiderata, procedere come riportato di seguito:

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.

2.

Per	Premere
selezionare: • la funzione visualizzata • l'opzione evidenziata	il tasto di programmazione **Selez.**.
visualizzare la funzione successiva o evidenziare l'opzione successiva in un elenco	il tasto Giù o il tasto sul lato destro del telefono.
tornare alla funzione o all'opzione precedente in un elenco	il tasto Su o il tasto sul lato destro del telefono.
tornare indietro di un livello nella struttura di menu	il tasto di programmazione o il tasto .
uscire dalla struttura di menu senza modificare le impostazioni	il tasto .

Per alcune funzioni può essere richiesta l'immissione di una password o del PIN. Immettere il codice e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: quando si accede a un elenco di opzioni, il telefono evidenzia l'opzione selezionata corrente. Se tuttavia sono presenti solo due opzioni, come **Attivo**/**Non attivo** o **Abilita**/**Disabilita**, il telefono evidenzia l'opzione non correntemente attiva in modo da selezionarla direttamente.

Rubrica

Nelle memorie della scheda SIM e del telefono è possibile memorizzare i numeri telefonici e i nomi corrispondenti. Sebbene siano distinte, sono usate come singola entità, denominata Rubrica.

Nota: la quantità massima di numeri telefonici memorizzabili nella scheda SIM varia in base alla scheda utilizzata.

Memorizzazione di un numero con un nome

Vi sono due metodi per memorizzare un numero:

- Utilizzando il tasto di programmazione **Salva** nel modo stand-by
- Utilizzando l'opzione **Crea contatto** nel menu Rubrica

Memorizzazione di un numero nel modo stand-by

Appena si inizia a immettere un numero, sopra il tasto di programmazione Sinistra appare l'opzione **Salva**, che consente di memorizzare il numero nella rubrica.

1. Digitare il numero da memorizzare.

   Nota: se si commette un errore durante l'immissione del numero, correggerlo utilizzando il tasto *C*. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 23.

2. Se il numero è corretto, premere il tasto di programmazione **Salva**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria in cui memorizzare il numero. Sono disponibili tre categorie:
   - : Numero del cellulare
   - : Numero dell'ufficio
   - : Numero dell'abitazione

   Per selezionare la categoria, premere il tasto Sinistra o Destra seguito dal tasto di programmazione **Selez**.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Nota: se si cambia telefono, tutti i numeri contenuti nella memoria della scheda SIM saranno automaticamente disponibili nel nuovo telefono, mentre quelli presenti nella memoria del vecchio telefono dovranno essere inseriti nuovamente.

5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

6. Se non si desidera salvare il numero e il nome nella posizione suggerita, premere il tasto *C* per cancellare il numero di posizione e immettere un'altra posizione premendo i tasti numerici.

7. Premere il tasto di programmazione **Ok** per memorizzare il nome e il numero.

   Dopo la memorizzazione, il telefono visualizza la voce o il nome della rubrica appena creato.

8.

Per	Premere
utilizzare le opzioni di immissione	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 35.
tornare alla schermata di stand-by	il tasto .

Memorizzazione di un numero utilizzando il menu Rubrica

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino ad **Crea contatto** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

3. Selezionare un'icona per identificare la categoria del numero da memorizzare premendo il tasto Sinistra o Destra, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Nota: in questo passaggio è disponibile l'icona E-mail (), che consente di salvare un indirizzo e-mail invece di un numero di telefono.

4. Selezionare una posizione di memoria, **SIM** o **Telefono**, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Nota: quando si salva un indirizzo e-mail, la SIM non è disponibile.

5. Immettere un nome e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

6. Immettere il numero o l'indirizzo da memorizzare e premere il tasto di programmazione **Salva**.

7. Per memorizzare il numero, continuare la procedura a partire dal punto 6 a pagina 33.

Uso delle opzioni delle voci della rubrica

Dopo l'accesso a una voce qualsiasi della rubrica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** per utilizzare le opzioni relative alla voce.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

ID chiamante foto: consente di utilizzare una delle foto scattate con la fotocamera come indicatore dell'identità del chiamante da visualizzare quando arriva una chiamata dal numero selezionato. Per informazioni sulla funzione Fotocamera, vedere pagina 98.

Seleziona foto: consente di selezionare una foto per il numero.

Scatta foto: consente di scattare una nuova foto da utilizzare come ID chiamante.

Visualizza: visualizza la foto assegnata al numero.

Elimina ID chiam.: elimina l'impostazione dell'ID chiamante foto per il numero.

Modifica: consente di modificare il nome e il numero.

Selezionare **Tutto** per modificare il nome e/o un numero telefonico della voce selezionata. Se si modifica il nome, il numero viene salvato separatamente con il nuovo nome.

Selezionare **Solo nome** per modificare solo il nome della voce.

Copia: consente di copiare il numero in un'altra posizione. È possibile selezionare la posizione di memoria, SIM o telefono, e il numero della posizione.

Incolla: consente di incollare il numero nel modo di selezione normale. Utilizzare questa opzione per selezionare un numero simile a un altro numero presente nella rubrica, ad esempio un numero di interno diverso di uno stesso ufficio.

Utilizzare il tasto *i*/C per modificare il numero in base alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 23. Quando si è pronti a comporre il numero, premere il tasto .

Elimina: consente di eliminare il numero selezionato dalla rubrica. Per confermare il nome e il numero da eliminare, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Gruppo chiam.: consente di organizzare le voci della rubrica in gruppi di chiamanti, in modo che il telefono indichi con una particolare segnalazione che una persona appartenente a uno dei gruppi specificati sta chiamando l'utente. Selezionare uno dei dieci gruppi disponibili.

Per rimuovere una voce da un gruppo, selezionare l'opzione **Nessun gruppo**.

Per ulteriori dettagli su come modificare le proprietà dei gruppi di chiamanti, vedere pagina 42.

Crea contatto: consente di aggiungere un nuovo numero al nome corrente selezionato.

Selezione di un numero dalla rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri di telefono nella rubrica, è possibile selezionarli facilmente utilizzando i numeri di posizione assegnati ad essi.

Nota: se non si ricorda un numero di posizione, accedere al menu **Cerca** per cercare la voce per nome. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 40.

Selezione di un numero dalla scheda SIM

1. Immettere il numero di posizione per il numero di telefono da comporre.
2. Premere il tasto #. Viene visualizzato l'elenco delle voci nella scheda SIM, con il numero desiderato evidenziato.
3. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare altri numeri nell'elenco.
4. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto dopo aver selezionato il numero desiderato.

Selezione di un numero dalla memoria del telefono

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto **0**. Viene visualizzato **+**.
2. Immettere il numero di posizione del numero da comporre e premere il tasto #.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci nella memoria del telefono.

3. È possibile premere il tasto Su o Giù per trovare altri numeri nell'elenco.

4. Premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto dopo aver selezionato il numero desiderato.

Selezione rapida

È possibile assegnare ai tasti numerici fino a otto numeri telefonici della rubrica utilizzati con maggiore frequenza (da **2** a **9**), per selezionarli quando si desidera premendo semplicemente il tasto numerico associato.

Impostazione delle voci di selezione rapida

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino a **Selezione rapida** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

3. Selezionare il tasto da assegnare al numero di selezione rapida (dal **2** al **9**) e premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Nota: la posizione 1 della memoria è riservata al numero di segreteria telefonica.

   Se si è già assegnato un numero al tasto, al posto del tasto di programmazione **Selez.**, viene proposto **Opzioni**. Passare al punto 6.

4. Selezionare una voce della rubrica dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual**.

5. Se la voce contiene più di un numero, selezionarne uno premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

6. Dopo aver assegnato un numero al tasto selezionato, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Cambia**: consente di assegnare un numero diverso al tasto.
   - **Elimina**: consente di azzerare l'impostazione in modo che al tasto non venga assegnato alcun numero.
   - **Elimina tutto**: consente di azzerare le impostazioni per tutti i tasti in modo che a nessuno dei tasti venga assegnato un numero.
   - **Numero**: consente di visualizzare il numero assegnato al tasto.

7. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto .

Selezione rapida

Per utilizzare la funzione di selezione rapida con i numeri assegnati ai tasti da **2** a **9**, tenere premuto il tasto appropriato.

Ricerca e composizione di un numero della rubrica

Dopo aver memorizzato i numeri nella rubrica, è possibile ricercarli in due modi: per nome e per gruppo di chiamanti.

Ricerca di un numero per nome

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Cerca**.
   Viene richiesto di immettere un nome.

3. Immettere le prime lettere del nome da trovare.

   Vengono elencate le voci della rubrica, a partire dalla prima voce corrispondente ai dati immessi.

4.

Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	il tasto di programmazione **Visual**.
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.
cercare un nome che inizia con una lettera diversa	il tasto su cui è indicata la lettera in questione.

5. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 35.

Ricerca di un numero per gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.

2. Scorrere fino a **Ricerca gruppo** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**. Viene richiesto di immettere il nome di un gruppo.

3. Immettere le prime lettere del nome del gruppo da trovare.

   Vengono elencati i gruppi di chiamanti, a partire dal primo gruppo corrispondente ai dati immessi.

4. Se necessario, scorrere fino al gruppo premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Vengono elencate le voci della rubrica presenti nel gruppo di chiamanti.

5.

Per	Premere
visualizzare la voce evidenziata	il tasto di programmazione **Visual**.
selezionare una voce diversa	il tasto Su o Giù fino a evidenziare la voce desiderata.

6. Dopo aver trovato la voce desiderata, premere il tasto per selezionare il numero oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** per accedere alle opzioni delle voci della rubrica; per ulteriori informazioni, vedere pagina 35.

Modifica di un gruppo di chiamanti

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Modifica gruppo** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
3. Scorrere l'elenco dei gruppi premendo il tasto Su o Giù.
4. Quando viene evidenziato il gruppo desiderato, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
5. Selezionare ciascuna opzione e modificare le impostazioni nel modo desiderato. Sono disponibili le seguenti opzioni:
   - **Suoneria**: consente di impostare il tono da utilizzare quando si riceve una chiamata da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Tono SMS**: consente di impostare il tono da utilizzare quando si riceve un messaggio da un qualsiasi membro del gruppo.
   - **Icona**: consente di impostare un'icona da visualizzare quando si riceve una chiamata da un membro del gruppo.
   - **Nome gruppo**: consente di assegnare un nome al gruppo. Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.
6. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto .

Eliminazione di tutte le voci della rubrica

È possibile eliminare tutte le voci della memoria del telefono, della scheda SIM o di entrambe.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Scorrere fino a **Elimina tutto** premendo il tasto Su o giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
3. Per selezionare la posizione di memoria, **Tutto**, **SIM** o **Telefono** da svuotare, premere il tasto di programmazione **Seleziona**.

   È possibile deselezionare la memoria premendo il tasto di programmazione **Deselez**.
4. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare le voci nella posizione di memoria selezionata.
5. Immettere la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 118.
6. Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   Per annullare l'eliminazione, premere il tasto di programmazione **No**.
7. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Controllo dello stato della memoria

È possibile controllare quanti nomi e numeri sono memorizzati nella rubrica (nelle memorie della scheda SIM e del telefono) e quante posizioni libere restano.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **Stato memoria** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
3. Premere il tasto Su o Giù per visualizzare il numero delle voci memorizzate e il numero totale delle voci che è possibile inserire nelle memorie della scheda SIM e del telefono.
4. Al termine, premere il tasto di programmazione o il tasto .

Utilizzo dei numeri SDN (Service Dialling Numbers)

Questa opzione consente di visualizzare i numeri dei servizi assegnati dal gestore telefonico. Questi numeri includono quelli per emergenze, ricerche in rubriche e casella vocale.

1. Quando viene visualizzata la schermata di stand-by, premere il tasto di programmazione **Rubrica**.
2. Selezionare l'opzione **SDN** premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
3. Scorrere i numeri utilizzando i tasti Su o Giù.
4. Per comporre il numero visualizzato, premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

Nota: questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN.

Immissione di testo

Quando si utilizza il telefono, capita spesso di dover inserire del testo, ad esempio quando si memorizza un nome nella rubrica, si crea un messaggio di benvenuto personalizzato o si pianificano eventi nel calendario. È possibile immettere caratteri alfanumerici utilizzando i tasti del telefono.

Il telefono dispone dei seguenti modi di inserimento testo:

- **Modo T9**

  Questo modo consente di immettere parole premendo un solo tasto per lettera. Ciascun tasto sulla tastiera presenta più lettere; ad esempio, premendo una volta il tasto **5** è possibile inserire J, K o L. Nel modo T9, tuttavia, le sequenze di tasti premuti vengono confrontate automaticamente con un dizionario interno per determinare la parola corretta. Così facendo, per immettere una parola è necessario premere meno tasti che nel tradizionale modo alfabetico.

- **Modo alfabetico**

  Questo modo consente di immettere le lettere premendo il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: premere il tasto una, due, tre o quattro volte per visualizzare la lettera desiderata.

- **Modo numerico**

  Questo modo consente di inserire numeri.

- **Modo simbolico**

  Questo modo consente di inserire diversi simboli e caratteri speciali.

Modifica del modo di inserimento testo

Quando ci si trova in un campo che permette l'inserimento di caratteri, è necessario controllare l'indicatore del modo di inserimento testo sul display.

Esempio: creazione di un messaggio di testo

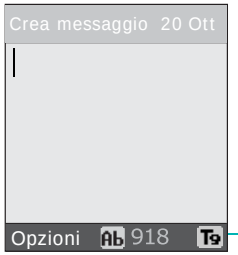

Indicatore del modo di inserimento testo

Per selezionare	**Premere il tasto di programmazione destro finché...**
Modo T9	viene visualizzata l'icona T9. Vedere pagina 48.
Modo alfabetico	viene visualizzata l'icona A. Vedere pagina 50.
Modo numerico	viene visualizzata l'icona 1. Vedere pagina 51.
Modo simbolico	viene visualizzato l'elenco simboli. Vedere pagina 51.

Nota: a seconda del paese, sono disponibili modi di immissione testo aggiuntivi.

Modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta. Questa funzionalità è basata su un dizionario integrato nel telefono.

Per inserire una parola nel modo T9:

1. Quando ci si trova nel modo T9, iniziare a scrivere una parola premendo i tasti da **2** a **9**. Premere ciascun tasto una sola volta per lettera.

   Esempio: per inserire la parola "Mamma" nel modo T9: premere i tasti **6**, **2**, **6**, **6** e **2**.

   La parola digitata appare sul display e può variare ogni volta che si preme un tasto.

2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi sequenza di tasti.

3. Quando la parola appare corretta, passare al punto 4.

   Se la parola non è corretta, premere ripetutamente il tasto **0** o i tasti Su o Giù per visualizzare eventuali parole alternative relative ai tasti che sono stati premuti.

   Esempio: "Vuoi" e "Tuoi" condividono la sequenza di tasti **8**, **8**, **6**, e **4**. Il telefono visualizza per prima la scelta utilizzata più di frequente.

4. Prima di inserire la parola seguente, immettere uno spazio premendo #.

Per aggiungere una parola nuova nel dizionario T9:

1. Dopo aver premuto i tasti corrispondenti alla parola da aggiungere, premere il tasto **0** o Giù per visualizzare le parole alternative.

2. Se si preme il tasto **0** o Giù per l'ultima parola alternativa, il display mostra **Agg.** sulla linea inferiore. Premere il tasto di programmazione **Agg**.

3. Se necessario, cancellare la parola con il tasto *i*/C e immettere la parola da aggiungere nel modo Alfabetico. Vedere pagina 50.

4. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La parola viene aggiunta al dizionario T9 e diventa la prima associata alla pressione del tasto.

Nota: questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

- Per inserire punti, trattini o apostrofi, premere il tasto **1**. Nel modo T9 vengono utilizzate delle regole di grammatica che assicurano la corretta punteggiatura del testo.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo T9, utilizzare il tasto *. Sono disponibili iniziale maiuscola (Ab), lettere maiuscole (AB) e lettere minuscole (ab).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare lettere, premere il tasto *i*/C. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto *i*/C.

Modo alfabetico

Utilizzare i tasti da **1** a **0** per inserire il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata:
   - Una volta per la prima lettera
   - Due volte per la seconda lettera
   - E così via
2. Selezionare le altre lettere nello stesso modo.

Nota: quando si preme un tasto diverso, il cursore si sposta verso destra. Se si immette la stessa lettera due volte, o una lettera diversa dello stesso tasto, attendere alcuni secondi affinché il cursore si sposti automaticamente a destra, quindi selezionare la lettera successiva.

Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili, consultare la tabella che segue.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Nota: i caratteri disponibili nel modo alfabetico variano a seconda del paese.

- Per inserire uno spazio, premere il tasto #.
- Per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa nel modo alfabetico, utilizzare il tasto *. Sono disponibili lettere maiuscole (AB), lettere minuscole (ab) e iniziale maiuscola (Ab).
- Il cursore può essere spostato utilizzando i tasti Sinistra e Destra. Per eliminare lettere, premere il tasto *i*/C. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto *i*/C.

Modo numerico

Il modo numerico consente di inserire numeri in un messaggio di testo. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli in un messaggio di testo.

Per	Premere
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
visualizzare più simboli	il tasto Su o Giù.
cancellare il simbolo	il tasto *i*/C. Quando il campo di immissione è vuoto, questo tasto riporta alla modalità precedente.
inserire simboli nel messaggio	il tasto di programmazione **Ok**.

Opzioni durante una chiamata

Il telefono fornisce alcune funzioni di controllo che è possibile utilizzare nel corso di una chiamata.

Messa in attesa di una chiamata

La chiamata corrente può essere messa in attesa in qualsiasi momento. Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile effettuare un'altra chiamata mentre ne è già in corso una.

Per mettere in attesa una chiamata, premere il tasto di programmazione **Attesa**. Per riattivare la chiamata in qualsiasi momento, premere il tasto di programmazione **Recupera**.

Per effettuare una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Immettere il numero telefonico da chiamare oppure cercarlo nella rubrica.

   Per informazioni sulla ricerca di un numero nella rubrica, vedere pagina 40.

2. Premere il tasto per eseguire la seconda chiamata.

   La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.

Oppure

1. Mettere in attesa la chiamata corrente premendo il tasto di programmazione **Attesa**.

2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.

Quando si ha una chiamata attiva e una in attesa, è possibile passare da una all'altra attivando la chiamata in attesa e ponendo in attesa quella attiva.

Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.

La chiamata corrente viene sospesa e la chiamata in attesa viene riattivata, consentendo di riprendere la conversazione con l'interlocutore.

Al termine, interrompere ogni chiamata come di consueto premendo il tasto .

Uso delle funzioni di menu

Durante una chiamate è possibile accedere alle funzioni principali del menu.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Premere il tasto di programmazione **Ok** quando viene evidenziata l'opzione **Menu**.

3. Premere il tasto Su o Giù per scorrere lungo l'elenco del menu.

   Nota: durante le chiamate non è possibile utilizzare alcuni menu, che sono disattivati nell'elenco.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni di menu disponibili, vedere l'elenco pagina 62.

Disattivazione del microfono (Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Esempio: si desidera dire qualcosa a un'altra persona presente nella stanza senza che l'interlocutore al telefono possa sentire.

Per disattivare il microfono temporaneamente:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   L'interlocutore non può più sentire.

Per riattivare il microfono:

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Se necessario, premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **No silenzio**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   L'interlocutore può di nuovo sentire.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

Queste opzioni consentono di attivare o disattivare i segnali acustici emessi dai tasti. Se è selezionata l'opzione **No tono tasti**, il telefono non trasmette i toni DTMF (Dual Tone Multi Frequency, doppio tono a multi frequenza). In questo modo, quando vengono premuti i tasti, non vengono emessi i tipici segnali acustici durante l'esecuzione di una chiamata.

Nota: per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Invia tono tasti**.

Invio di una sequenza di toni DTMF

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo.

Questa opzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

Per inviare i toni DTMF:

1. Quando si è connessi al sistema di teleservizio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Invia DTMF**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   I toni vengono inviati.

Ricerca di un numero nella rubrica

È possibile cercare un numero nella rubrica durante una chiamata.

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Premere il tasto Giù per evidenziare l'opzione **Rubrica**.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Viene visualizzato l'elenco delle voci presenti nella rubrica.
4. Immettere il nome da trovare.

   Quando si immettono le lettere iniziali di un nome, le voci presenti in rubrica vengono elencate a partire dalla prima voce corrispondente all'immissione eseguita.
5. Per visualizzare la voce evidenziata, premere il tasto di programmazione **Visual**.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Rubrica, vedere pagina 32.

Avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre ne è in corso un'altra, se questo servizio è supportato dalla rete utilizzata e se il menu **Avviso di chiamata** (**Menu 7.3**) è impostato su **Attiva** (vedere pagina 143). Un apposito segnale acustico notifica la presenza di una chiamata in arrivo.

Per rispondere a una chiamata mentre ne è in corso un'altra:

1. Premere il tasto per rispondere alla chiamata in arrivo. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Per passare da una chiamata all'altra, premere il tasto di programmazione **Scambia**.
3. Per terminare la chiamata in attesa, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Fine attesa**.

   Per terminare la chiamata corrente, premere il tasto .

Esecuzione di una conferenza telefonica

Una conferenza telefonica è un servizio di rete che consente ad un massimo di sei persone di partecipare contemporaneamente a una chiamata telefonica. Per ulteriori informazioni sul servizio, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare come di consueto il primo partecipante.
2. Chiamare come di consueto il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
3. Per introdurre il primo partecipante alla conferenza, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Per aggiungere una nuova persona alla conferenza telefonica, chiamare la persona come di consueto, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Selezionare l'opzione **Entra in conferenza**, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

È possibile aggiungere altri interlocutori chiamanti rispondendo alla chiamata; premere il tasto di programmazione **Opzioni** seguito da **Entra in conferenza**. Ripetere l'operazione, se necessario.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** quando viene evidenziata l'opzione **Privata**.

   A questo punto è possibile parlare in privato con la persona selezionata. Gli altri partecipanti possono continuare a conversare tra di loro.

4. Per tornare alla conferenza telefonica, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Entra in conferenza**. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   A questo punto tutti i partecipanti sono in grado di interloquire tra di loro.

Eliminazione di un partecipante

1. Premere il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Seleziona uno**. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Viene visualizzato l'elenco dei partecipanti alla chiamata.

2. Selezionare dall'elenco la persona desiderata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** o il tasto .

3. Premere il tasto Giù per selezionare l'opzione **Rimuovi** e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   La chiamata con il partecipante selezionato viene interrotta ma è possibile continuare a parlare con gli altri.

4. Per terminare la conferenza, premere il tasto .

Utilizzo dei menu

Il telefono dispone di una gamma di funzioni che consentono di personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Queste funzioni sono disposte in menu e sottomenu.

È possibile accedere ai menu e sottomenu mediante i tasti di spostamento o mediante l'utilizzo dei tasti di scelta rapida.

Accesso alle funzioni di menu tramite scorrimento

1. Nel modo stand-by, premere il tasto di programmazione **Menu** per accedere al modo Menu.
2. Scorrere con il tasto Su o Giù per raggiungere un menu principale, ad esempio **Imposta telefono**. Per entrare nel menu, premere il tasto di programmazione **Selez**.
3. Per accedere ai sottomenu eventualmente presenti, ad esempio **Lingua**, scorrere con il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Se il menu selezionato contiene ulteriori opzioni, ripetere la procedura.

4.

Per	**Premere**
scorrere attraverso i menu	il tasto Su o Giù o usare i tasti del volume.
confermare l'impostazione selezionata	il tasto di programmazione **Selez**.

4.

Per	**Premere**
tornare al livello precedente di menu	il tasto di programmazione .
uscire dal menu senza modificare le impostazioni	il tasto .

Menu rapidi

Poiché gli elementi, ad esempio menu, sottomenu e opzioni, sono numerati, è possibile accedervi rapidamente mediante i corrispondenti numeri di scelta rapida. Premere il tasto di programmazione **Menu** e immettere il numero del menu desiderato.

Note:
- i numeri assegnati a ciascun menu sono indicati nell'elenco a pagina 62. i numeri di menu variano in base ai servizi supportati dalla scheda SIM e potrebbero non corrispondere al numero sul telefono;
- per il menu numero 10, utilizzare il tasto **0**.

Esempio: accesso al menu **Lingua**.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.
2. Premere il tasto **5** per **Imposta telefono**.
3. Premere il tasto **5** per **Lingua**.

   Vengono visualizzate le lingue disponibili.

Elenco delle funzioni di menu

Di seguito viene riportata la struttura di menu e vengono indicati il numero assegnato a ciascuna opzione e la pagina in cui è possibile trovare una descrizione di ciascuna funzione.

Nota: se si utilizza una scheda SIM AT che fornisce ulteriori servizi, quando si preme il tasto di programmazione **Menu** per entrare nella modalità corrispondente, viene visualizzato il menu **SIM AT**. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM.

1. Messaggi (vedere pagina 67)

- 1.1 SMS
  - 1.1.1 Crea messaggio
  - 1.1.2 Posta in arrivo
  - 1.1.3 Posta in uscita
  - 1.1.4 Modelli
  - 1.1.5 Impostazioni
- 1.2 MMS
  - 1.2.1 Crea messaggio
  - 1.2.2 Posta in arrivo
  - 1.2.3 Posta in uscita
  - 1.2.4 Bozze
  - 1.2.5 Modelli
  - 1.2.6 Impostazioni
  - 1.2.7 Profilo MMS
- 1.3 WAP push
  - 1.3.1 Posta in arrivo
  - 1.3.2 Ricevi
  - 1.3.3 Elimina tutto
- 1.4 Elimina tutto
  - 1.4.1 SMS
  - 1.4.2 MMS
- 1.5 Segreteria
  - 1.5.1 Ascolta messaggi
  - 1.5.2 Numero segreteria

1. Messaggi (continua)

- 1.6 Broadcast
  - 1.6.1 Leggi
  - 1.6.2 Ricevi
  - 1.6.3 Elenco canali
  - 1.6.4 Lingua
- 1.7 Stato memoria
  - 1.7.1 SMS
  - 1.7.2 MMS

2. Registro chiamate (vedere pagina 93)

- 2.1 Chiamate perse
- 2.2 Chiamate ricevute
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Elimina tutto
- 2.5 Durata chiamate
  - 2.5.1 Ultima chiamata
  - 2.5.2 Totale effettuate
  - 2.5.3 Totale ricevute
  - 2.5.4 Azzera timer
- 2.6 Costo chiamate*
  - 2.6.1 Ultima chiamata
  - 2.6.2 Costo totale
  - 2.6.3 Costo massimo
  - 2.6.4 Azzera contatori
  - 2.6.5 Imposta costo massimo
  - 2.6.6 Tariffa/scatto

3. Fotocamera (vedere pagina 98)

- 3.1 Scatta foto
- 3.2 Foto
- 3.3 Video
  - 3.3.1 Registra
  - 3.3.2 Videoclip
- 3.4 Stato memoria

* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

4. Imposta audio (vedere pagina 107)

- 4.1 Suoneria
- 4.2 Volume suoneria
- 4.3 Segnalazione chiamate
- 4.4 Tono tasti
- 4.5 Tono messaggi
  - 4.5.1 Tono SMS
  - 4.5.2 Tono SMSCB
  - 4.5.3 Tono MMS
  - 4.5.4 Ripetizione
- 4.6 Power On/Off
- 4.7 Avvisi in chiamata
- 4.8 Toni extra

5. Imposta telefono (vedere pagina 112)

- 5.1 Attiva infrarossi
- 5.2 Display
  - 5.2.1 Immagine di sfondo
  - 5.2.2 Stile menu
  - 5.2.3 Retroilluminazione
  - 5.2.4 Luce di servizio
  - 5.2.5 Logo grafico
- 5.3 Messaggio iniziale
- 5.4 Proprio numero
- 5.5 Lingua
- 5.6 Sicurezza
  - 5.6.1 Verifica PIN
  - 5.6.2 Cambia PIN
  - 5.6.3 Blocco telefono
  - 5.6.4 Cambia password
  - 5.6.5 Privacy
  - 5.6.6 Blocco SIM
  - 5.6.7 Modo FDN*
  - 5.6.8 Cambia PIN2*
- 5.7 Impostazioni extra
- 5.8 Menu rapido
- 5.9 Annulla impostazioni

* Visualizzata solo se supportata dalla scheda SIM.

6. Agenda (vedere pagina 123)

- 6.1 Sveglia
  - 6.1.1 Segnale unico
  - 6.1.2 Segnale giornaliero
  - 6.1.3 Chiamata mattutina
  - 6.1.4 Rimuovi sveglia
  - 6.1.5 Accensione automatica
- 6.2 Calendario
- 6.3 Data e ora
  - 6.3.1 Imposta ora
  - 6.3.2 Imposta data
  - 6.3.3 Fusi orari
  - 6.3.4 Formato ora
  - 6.3.5 Opzioni visualiz.
- 6.4 Calcolatrice
- 6.5 Cose da fare
- 6.6 Memo vocale
  - 6.6.1 Registra voce
  - 6.6.2 Elenco memo
  - 6.6.3 Elimina tutto
  - 6.6.4 Stato memoria
- 6.7 Cambio valuta

7. Servizi rete (vedere pagina 139)

- 7.1 Trasferimento chiamate
  - 7.1.1 Sempre
  - 7.1.2 Occupato
  - 7.1.3 Nessuna risposta
  - 7.1.4 Non raggiungibile
  - 7.1.5 Annulla tutto
- 7.2 Blocco chiamate
  - 7.2.1 Uscenti
  - 7.2.2 Internazionali
  - 7.2.3 Internazionali tranne Italia
  - 7.2.4 Entranti
  - 7.2.5 Entranti all'estero
  - 7.2.6 Annulla tutto
  - 7.2.7 Cambia password blocco chiamate

7. Servizi rete (continua)

- 7.3 Avviso di chiamata
- 7.4 Selezione rete
- 7.5 ID chiamante
- 7.6 Gruppo chiuso di utenti
  - 7.6.1 Elenco indici
  - 7.6.2 Accesso esterno
  - 7.6.3 Gruppo predefinito
  - 7.6.4 Disattiva*

8. Svago (vedere pagina 147)

- 8.1 Browser WAP
  - 8.1.1 Home
  - 8.1.2 Preferiti
  - 8.1.3 http://
  - 8.1.4 Profilo WAP
  - 8.1.5 Cancella memoria
- 8.2 Giochi
- 8.3 Suoni
- 8.4 Immagini
- 8.5 Elimina tutto
- 8.6 Stato memoria
  - 8.6.1 Giochi
  - 8.6.2 Immagini e suoni

* Visualizzato soltanto se è attivata la funzione Gruppo chiuso di utenti.

Messaggi

Tramite il menu **Messaggi**, è possibile utilizzare varie funzioni, quali:

- SMS
- MMS
- messaggi WAP Push
- segreteria
- messaggi cell broadcast

SMS *(Menu 1.1)*

Il servizio di rete SMS (Short Message Service) consente di inviare e ricevere brevi messaggi di testo da altri telefoni GSM. Il telefono, inoltre, supporta anche la funzione EMS (Enhanced Messaging Service), mediante la quale è possibile comporre brevi messaggi con immagini, melodie e animazioni. Per utilizzare questa funzione, occorre abbonarsi al servizio offerto dal proprio gestore telefonico.

La visualizzazione dell'icona dei messaggi di testo ( ) indica che sono stati ricevuti nuovi messaggi di testo. Se la memoria è piena, viene visualizzato un messaggio di errore e non è possibile ricevere nuovi messaggi. Cancellare i messaggi vecchi utilizzando l'opzione **Elimina** in ciascuna categoria di messaggi.

Crea messaggio *(Menu 1.1.1)*

Con questo menu è possibile scrivere e inviare un messaggio di testo.

Nota: quando si aggiungono oggetti multimediali al messaggio, il numero di caratteri inseribili diminuisce.

Creazione di un messaggio

1. Creare il messaggio.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 46.

2. Dopo aver completato il messaggio, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   • **Invia**: consente di inviare il messaggio. Il messaggio verrà eliminato dopo l'invio.

   • **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e quindi di inviarlo. È possibile leggere il messaggio in Posta in uscita

   • **Salva**: consente di salvare il messaggio per poterlo spedire in seguito. È possibile leggere il messaggio in Posta in uscita

   • Per ulteriori informazioni sulle opzioni **Formattazione testo**, **Aggiungi contenuto**, **Aggiungi modelli**, **Aggiungi da rubrica**, **Aggiungi da preferiti** e **Lingua**, vedere pagina 69.

3. Selezionare **Invia** o **Salva e invia**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Se si desidera soltanto salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Dopo aver salvato il messaggio, il telefono torna alla schermata del menu **SMS**.

4. Se si seleziona un'opzione di salvataggio, selezionare la posizione in memoria e premere il tasto di programmazione **Ok**.

5. Immettere un numero di destinazione e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il messaggio viene inviato.

Nota: in caso di fallito invio del messaggio, viene visualizzato un avviso che richiede se si desidera eseguire un secondo tentativo. Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare. In alternativa, premere il tasto di programmazione **No** per tornare alla schermata Crea messaggio.

Creazione di un messaggio utilizzando le opzioni

1. Creare un messaggio.

2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Selezionare una delle seguenti opzioni mediante i tasti Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   • **Formattazione testo**: consente di formattare lo stile del testo.

   Per l'attributo **Dimensioni** sono disponibili i formati **Normali**, **Grandi** e **Piccole**. Per gli attributi **Grassetto**, **Corsivo**, **Sottolineato** e **Barrato**, selezionare **No** o **Sì**.

   Gli attributi possono essere combinati.

   • **Aggiungi contenuto**: consente di aggiungere al messaggio suoni, melodia, immagini o animazioni. Selezionare la categoria dell'oggetto da aggiungere. In ciascuna categoria, è possibile selezionare i diversi elementi preimpostati oppure scegliere un elemento ricevuto da altre fonti, ad esempio Internet o un altro telefono.

   • **Aggiungi modelli**: consente di applicare al testo uno dei modelli di messaggio predefiniti. Selezionare uno dei cinque elementi memorizzati nel menu **Modelli** (**Menu 1.1.4**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 73.

- **Aggiungi da rubrica**: consente di aggiungere una voce della rubrica al messaggio. Selezionarne uno dall'elenco.
- **Aggiungi da preferiti**: consente di aggiungere l'indirizzo di una pagina Web memorizzato nell'elenco Preferiti (**Menu 8.1.2**). Selezionarne uno dall'elenco.
- **Lingua**: consente di cambiare la lingua da utilizzare nella modalità di immissione T9. Selezionare la lingua da utilizzare.

4. Completare il messaggio, quindi inviarlo o salvarlo seguendo la procedura illustrata al punto 2 a pagina 68.

Posta in arrivo *(Menu 1.1.2)*

Questa casella di messaggi è utilizzata per memorizzare i messaggi ricevuti.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella categoria con i numeri di telefono e i nomi dei mittenti, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.
2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.
3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 68.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile se si seleziona un messaggio memorizzato nella memoria del telefono.

Seleziona contenuto: consente di salvare i contenuti multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti contenuti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 69.

Posta in uscita *(Menu 1.1.3)*

Questa casella di messaggi viene utilizzata per memorizzare i messaggi inviati o da inviare.

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi presenti nella casella con i numeri di telefono e i nomi dei destinatari, se disponibili nella rubrica.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual.** per leggere il contenuto del messaggio.

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

3. Per scorrere fino al messaggio precedente o successivo, premere il tasto * o #.

Durante la lettura di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: consente di eliminare il messaggio.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 68.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Sposta in telefono: consente di spostare il messaggio dalla scheda SIM alla memoria del telefono. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Sposta in SIM: consente di spostare il messaggio dalla memoria del telefono alla scheda SIM. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona un messaggio presente nella memoria del telefono.

Seleziona contenuto: consente di salvare i contenuti multimediali, quali suoni o immagini, dal messaggio nella memoria del telefono. Tali oggetti contenuti possono essere utilizzati durante la scrittura di un messaggio. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 69.

Modelli *(Menu 1.1.4)*

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque messaggi utilizzati più di frequente.

Selezionare una posizione vuota o il modello di messaggio desiderato e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica: consente di scrivere un nuovo modello di messaggio o di modificare il modello esistente.

Nota: Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

Invia mess.: consente di recuperare il modello di messaggio. Una volta completato, il messaggio può essere inviato, salvato e inviato, o solo salvato. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere pagina 67.

Elimina: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

Impostazioni *(Menu 1.1.5)*

In questo menu, è possibile configurare le informazioni predefinite per la funzione SMS/EMS. Un gruppo di impostazioni è costituito da un insieme di parametri necessari per inviare un messaggio di testo. Il numero di gruppi disponibili dipende dalla capacità della scheda SIM.

Note:
- le opzioni di impostazione disponibili in questo menu variano a seconda dell'operatore telefonico;
- per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivata l'ultima impostazione selezionata.

Impostazione x (dove **x** rappresenta il numero del gruppo di impostazioni): ciascun gruppo dispone del proprio sottomenu.

Nome centro messaggi: consente di assegnare un nome al gruppo di centro messaggi in corso di definizione.

Numero centro servizi: consente di memorizzare o modificare il numero del centro SMS necessario per inviare i messaggi. Richiedere il numero al proprio gestore telefonico.

Dest. predefinita: consente di memorizzare il numero di destinazione predefinito. Il numero viene visualizzato automaticamente sulla schermata Destinazione durante la creazione di un messaggio.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito in **Testo**, **Fax**, **E-mail** o **Cercapersone**. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Tempo validità: consente di impostare la durata temporale in cui i messaggi di testo saranno memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di inoltro ai destinatari.

Impost. comuni: Sono disponibili le seguenti opzioni:

Percorso risposta: consente al destinatario del messaggio di inviare un messaggio di risposta tramite lo stesso centro messaggi, se tale servizio è supportato dalla rete.

Ricevuta consegna: consente di attivare o disattivare la visualizzazione di un rapporto. Quando questa funzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Selezione connessione: consente di selezionare **GSM** o **GPRS**, a seconda della rete.

Supporto caratteri: consente di scegliere un tipo di caratteri tra **Alfabeto GSM**, **Unicode** o **Automatico**.

Se si seleziona **Unicode** e il telefono del destinatario non lo supporta, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di leggere il messaggio.

MMS *(Menu 1.2)*

MMS (Multimedia Message Service) è un servizio che consente la consegna di messaggi MMS personali tra i telefoni o tra telefono e posta elettronica. Oltre al noto contenuto testuale, gli MMS possono contenere immagini, foto e audio e combinazioni di questi elementi. Le immagini possono provenire da downoload o da foto scattate, mentre i clip audio devono essere suoni scaricati o registrati o promemoria vocali. Tramite il servizio MMS, il telefono è in grado di inviare e ricevere i messaggi multimediali.

Questa funzione è disponibile solo se è supportata dal gestore telefonico. I messaggi multimediali possono essere ricevuti e visualizzati soltanto dai telefoni che offrono funzioni MMS.

Nota: i contenuti multimediali acquistati da Internet vengono consegnati in messaggi MMS. È possibile recuperare i messaggi dal server e salvare gli elementi contenuti nella memoria del telefono. Non è possibile inoltrare questi messaggi ad altri o aggiungere gli elementi salvati ai messaggi MMS.

Crea messaggio *(Menu 1.2.1)*

Questo menu consente di creare un nuovo messaggio multimediale e di inviarlo a più destinazioni.

Creazione e invio di un messaggio multimediale

1. Immettere l'oggetto del messaggio, quindi premere il tasto di programmazione **Succ**.

   per ulteriori informazioni sull'inserimento di caratteri, vedere pagina 46.

2. Se è selezionato **Aggiungi qui**, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e aggiungere il contenuto del messaggio utilizzando una delle seguenti opzioni:

   - **Aggiungi testo**: immettere il testo del messaggio e premere il tasto di programmazione **Ok**.
   - **Aggiungi foto**: consente di aggiungere una foto scattata con la fotocamera del telefono. Selezionare **Scatta foto** per scattare una nuova foto, oppure **Seleziona foto** per aggiungere una delle immagini memorizzate nel telefono. Per ulteriori informazioni sull'uso della fotocamera, vedere pagina 98.
   - **Aggiungi immagine**: consente di aggiungere un'immagine memorizzata nella cartella **Immagini** (**Menu 8.4**). Alcune immagini scaricate possono presentare dei problemi se non sono nel formato corretto.
   - **Aggiungi suono**: consente di aggiungere un file sonoro. Selezionare **Registra** per registrare un nuovo memo vocale, oppure **Elenco memo** o **Elenco suoni** per aggiungere un suono alla memoria del telefono. Alcuni suoni scaricati possono presentare problemi se non sono nel formato corretto.
   - **Invia**: consente di inviare il messaggio. Utilizzare questa opzione al termine della creazione del messaggio.
   - **Salva**: salva il messaggio nella categoria **Bozze** (**Menu 1.2.4**) o **Modelli** (**Menu 1.2.5**) per poterlo utilizzare in seguito. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 85.

- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 86. Dopo aver modificato le impostazioni, premere il tasto di programmazione o il tasto *i*/C per tornare alla schermata Opzioni.
- **Aggiungi destinazione**: consente di inserire indirizzi o numeri di destinazione. Vedere i passaggi da 6 a 11. Dopo averli aggiunti, premere il tasto di programmazione o il tasto *i*/C per tornare alla schermata Opzioni.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

Nota: è possibile aggiungere testo, un'immagine e un suono una volta per ogni pagina.

3. Ripetere il punto 2 finché il messaggio non è stato creato.

4. Per modificare un elemento aggiunto, evidenziarlo mediante il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Opzioni** per visualizzare l'elenco di opzioni.

   Nota: le opzioni disponibili variano in base all'elemento (testo, immagine, suono o campo pagina) selezionato sulla schermata del messaggio.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Modifica testo**/**immagine**/**suono**: consente di modificare il testo o di sostituire l'immagine o il suono con un altro.

- **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere fino a cinque pagine. Dopo aver aggiunto una pagina, il display indica il numero di pagina corrente e lo spazio di memoria utilizzato per la pagina. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto Sinistra o Destra sullo schermo del messaggio.
- **Elimina**: elimina l'elemento dal messaggio.
- **Durata**: consente di impostare il tempo di visualizzazione di un testo, immagine, suono o pagina sulla schermata di presentazione. Se la durata impostata è minore della durata del contenuto di una determinata pagina (ad esempio la lunghezza di un clip audio), la durata del contenuto viene automaticamente ridotta.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Salva**: salva il messaggio nella categoria **Bozze** (**Menu 1.2.4**) o **Modelli** (**Menu 1.2.5**) per poterlo utilizzare in seguito. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 85.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del messaggio. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione di impostazione, vedere pagina 86.
- **Aggiungi destinazione**: consente di inserire indirizzi o numeri di destinazione. Vedere i passaggi da 6 a 11. Dopo averli aggiunti, premere il tasto di programmazione o il tasto *i*/C per tornare alla schermata Opzioni.
- **Anteprima**: mostra il messaggio così come apparirà sul telefono del destinatario.

5. Dopo aver terminato la creazione del messaggio, scegliere **Invia** dalle opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez**.

6. Selezionare un tipo di destinazione, **A**, **Cc** o **Ccn** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

7. Scegliere una delle seguenti opzioni e premere il tasto di programmazione **Selez.**:

   • **Numero telefono**: consente di immettere il numero telefonico desiderato.

   • **E-mail**: consente di immettere l'indirizzo e-mail del destinatario.

   • **Rubrica**: consente di recuperare un numero dalla Rubrica.

8. Inserire un numero o un indirizzo e-mail, oppure selezionare un numero nella Rubrica.

9. Quando viene visualizzato il numero o l'indirizzo desiderato, premere il tasto di programmazione **Ok**.

10. Per aggiungere una destinazione, scegliere **Aggiungi destinazione** e premere il tasto di programmazione **Selez**. Ripetere dal punto 7.

    Per modificare una destinazione, selezionarla e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. È possibile modificare o eliminare la destinazione.

11. Per inserire altri numeri o indirizzi per altri tipi di destinazione, premere il tasto di programmazione o il tasto *i*/C e ripetere i punti da 6 a 10.

    È possibile inserire fino a 10 destinazioni per ciascuna voce **A**, **Cc** e **Ccn**.

12. Dopo aver specificato tutte le destinazioni, premere il tasto di programmazione **Selez.** quando viene evidenziato **Invia mess**.

    Il telefono invia il messaggio.

Posta in arrivo *(Menu 1.2.2)*

Visualizzazione di un messaggio al momento della ricezione

Quando si riceve un nuovo messaggio multimediale, il display visualizza l'icona del messaggio MMS ( ) e una notifica di testo con l'oggetto del messaggio.

1. Premere il tasto di programmazione **Visual.** per visualizzare brevi informazioni relative al messaggio, ad esempio numero del mittente, dimensione e oggetto del messaggio.

   Per visualizzare il messaggio in un secondo momento nell'opzione Posta in arrivo, premere il tasto di programmazione **Esci** o il tasto *i*/C .

2. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

   • **Recupera**: recupera il messaggio dal server MMS.

   • **Elimina**: elimina il messaggio.

   • **Altre proprietà**: mostra informazioni particolareggiate sul messaggio.

3. Per leggere il messaggio, scegliere **Recupera** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Il telefono recupera il messaggio dal server e lo visualizza.

4. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

5. Al termine, premere il tasto .

Visualizzazione di un messaggio nella posta in arrivo

Quando si accede al menu **Posta in arrivo** (**Menu 1.2.2**). viene visualizzato l'elenco dei messaggi MMS ricevuti insieme agli oggetti.
Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi:

- : notifiche MMS aperti.
- : notifiche MMS che non sono stati aperti.
- : è stata inviata una richiesta al server MMS per l'invio del messaggio al telefono.
- : il server MMS sta elaborando la richiesta.
- : il server MMS non è in grado di inviare il messaggio al telefono.
- : i messaggi che sono stati aperti.
- : i messaggi che non sono stati aperti.

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Il display visualizza il messaggio e dopo un intervallo specificato passa all'eventuale pagina successiva.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti Sinistra e Destra.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le opzioni disponibili premendo il tasto di programmazione **Opzioni**.

Se si visualizza un messaggio nuovo, le opzioni sono analoghe a quelle relative alla visualizzazione del messaggio al momento della ricezione.
Vedere pagina 81.

Durante la visualizzazione di un messaggio recuperato dal server MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Elimina: elimina il messaggio.

Rispondi: consente di rispondere al mittente con l'invio di un messaggio di testo o multimediale.

Richiama: consente di chiamare il mittente.

Estrai indir.: consente di estrarre numero del mittente, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono dal testo del messaggio.

Inoltra: consente di inoltrare il messaggio a un altro destinatario. Se il messaggio contiene contenuti multimediali acquistati su Internet, non è disponibile l'inoltro.

Salva immagine: consente di salvare un'immagine dal messaggio nel telefono. Le immagini vengono memorizzate nella cartella **Immagini** (**Menu 8.4**).

Salva suono: consente di salvare un suono del messaggio nella cartella **Suoni** (**Menu 8.3**).

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente o numero telefonico, dimensioni, priorità e ora e data di ricezione.

Posta in uscita *(Menu 1.2.3)*

Quando si accede a questo menu, viene visualizzato l'elenco dei messaggi multimediali inviati o salvati. Le icone a sinistra indicano lo stato dei messaggi.

- : Messaggi in corso di invio
- : Messaggi inviati
- : Messaggi non inviati
- : Messaggi da inviare

1. Selezionare un messaggio dall'elenco e premere il tasto di programmazione **Visual**.

   Il display visualizza il messaggio e dopo un intervallo specificato passa all'eventuale pagina successiva.

2. Per andare alla schermata di visualizzazione messaggio, premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Oppure, il display passa automaticamente a questa schermata dopo qualche secondo.

3. Per scorrere il messaggio, premere il tasto Su o Giù.

   Se il messaggio è composto da più pagine, è possibile scorrere tutte le pagine tramite i tasti Sinistra e Destra.

Durante la visualizzazione di un messaggio, è possibile selezionare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Elimina: elimina il messaggio.

Estrai indir.: consente di estrarre dal testo del messaggio numero o indirizzo e-mail del destinatario, URL, indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono.

Invia: consente di inviare/re-inviare il messaggio.

Modifica: consente di modificare il contenuto del messaggio (suono, immagine o testo).

Proprietà: mostra le informazioni relative al messaggio, quali stato, oggetto, indirizzo e-mail del mittente del destinatario o numeri telefonici, dimensioni, ora e data di invio.

Bozze *(Menu 1.2.4)*

Dopo aver creato un messaggio multimediale, è possibile memorizzarlo in questa categoria e inviarlo in seguito.

Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione di un messaggio, vedere "Posta in uscita" a pagina 84.

Modelli *(Menu 1.2.5)*

Questo menu consente di memorizzare i messaggi salvati come modelli, in modo da poter creare nuovi messaggi.

1. Scorrere l'elenco dei modelli tramite i tasti Su e Giù.

2. Quando viene evidenziato il modello di messaggio desiderato, premere il tasto di programmazione **Visual**.

3. Premere il tasto di programmazione **Ok** per usare le opzioni seguenti, oppure il display mostra automaticamente le opzioni dopo un intervallo di tempo specificato:

   - **Modifica**: consente di inviare il messaggio usando il modello. Per ulteriori informazioni sulle modalità di invio di un messaggio, vedere pagina 76.

- **Elimina**: consente di eliminare il modello di messaggio. Viene chiesto di confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**.

4. Premere il tasto per tornare al modo stand-by.

Impostazioni *(Menu 1.2.6)*

È possibile modificare le impostazioni predefinite di invio o ricezione dei messaggi multimediali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ricevuta consegna: se questa opzione è attivata, la rete informa se il messaggio è stato inviato o meno.

Leggi risposta: se questa opzione è attivata, il telefono invia al destinatario, insieme al messaggio, una richiesta di risposta.

Download automatico: è possibile recuperare o meno i nuovi messaggi in arrivo dal server MMS senza notifica.

Non attivo: sarà necessario scaricare manualmente i messaggi utilizzando l'opzione **Recupera**.

Attivo: il telefono recupera automaticamente i nuovi messaggi dal server. Non appena si riceve un messaggio, sarà possibile utilizzare ulteriori opzioni durante la lettura. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere pagina 83.

Non attivo in roaming: il telefono scarica automaticamente i nuovi messaggi tranne durante il roaming su un'altra rete o in un altro paese.

Accettazione messaggi: è possibile specificare la categoria di messaggi da ricevere.

Nascondi ID: se questa opzione è attivata, il numero di telefono non viene visualizzato sul telefono del destinatario.

Tempo validità: è possibile selezionare per quanto tempo i messaggi vengono memorizzati nel centro messaggi dopo l'invio.

Tempo consegna: è possibile impostare un ritardo di invio dei messaggi.

Priorità: è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi.

Ricevuta consentita: se questa opzione è attivata, il mittente di un messaggio in arrivo riceve un report di consegna dalla rete.

Durata pagina: è possibile impostare per quanto tempo ciascuna pagina del messaggio in uscita debba essere visualizzata nella schermata di presentazione. Dopo un intervallo di tempo specificato, il display passa automaticamente alla pagina successiva.

Profilo MMS *(Menu 1.2.7)*

In questo menu, è possibile configurare le varie impostazioni necessarie per inviare o ricevere i messaggi multimediali.

Note:
- per inviare i messaggi successivi, viene automaticamente attivato l'ultimo profilo selezionato;
- una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni del gestore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità MMS;
- la disponibilità delle opzioni di impostazione può variare in base ai paesi.

Per ciascun profilo sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server MMS.

URL collegamento: immettere l'indirizzo del server MMS.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicuro** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non sicuro**.

Indirizzo IP: immettere l'indirizzo del gateway necessario per collegarsi al server MMS.

ID login: immettere l'ID utente necessario per collegarsi al server MMS.

Password: immettere la password necessaria per collegarsi al server MMS.

APN: immettere il nome del punto di accesso utilizzato per l'indirizzo del server MMS.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio gestore telefonico.

WAP push *(Menu 1.3)*

Questo menu consente di ricevere e accedere a messaggi Web dal server.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Posta in arrivo: consente di leggere i messaggi ricevuti dal server Web.

Ricevi: consente di impostare il telefono in modo da ricevere o meno i messaggi Web. Selezionare **Sempre** per ricevere i messaggi Web o **Mai** per rifiutarli.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i messaggi Web.

Elimina tutto *(Menu 1.4)*

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti i messaggi in ciascuna casella messaggi. È inoltre possibile eliminare tutti i messaggi contemporaneamente.

1. Selezionare un tipo di messaggio e premere il tasto di programmazione **Selez**.

2.

Per	**Premere**
selezionare una casella messaggi da cancellare	il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i messaggi, selezionare **Tutti i messaggi**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

3. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i messaggi selezionati.

4. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

5. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Segreteria *(Menu 1.5)*

Questo menu consente di accedere alla segreteria vocale, se il servizio è supportato dalla rete.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ascolta messaggi: prima di utilizzare la segreteria, è necessario immettere il numero del server vocale assegnato dal gestore telefonico. Per ascoltare i messaggi, è quindi possibile selezionare questa opzione e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Per collegarsi rapidamente alla segreteria, tenere premuto il tasto **1** in modo stand-by.

Numero segreteria: consente di modificare il numero della segreteria, se necessario.

Nota: la segreteria è una funzione di rete. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Broadcast *(Menu 1.6)*

Questo servizio di rete consente di ricevere messaggi di testo su svariati argomenti, ad esempio le condizioni del tempo o del traffico stradale. I messaggi CB (Cell Broadcast) vengono visualizzati non appena vengono ricevuti, a condizione che:

- il telefono sia in modo stand-by;
- l'opzione **Ricevi** sia impostata su **Abilita**;
- il canale dei messaggi sia correntemente attivo nell'elenco dei canali.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Leggi: consente di visualizzare i messaggi ricevuti.

Il contenuto dei messaggi di rete visualizzati nella casella **Volatile** viene perso quando si spegne il telefono. Scorrere il messaggio tramite i tasti Su e Giù.

È possibile salvare un messaggio CB nella casella **Archivio** per recuperarlo in seguito. Quando viene visualizzata una notifica di testo, premere il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare **Salva**.

Ricevi: consente di attivare o disattivare la ricezione dei messaggi CB.

Elenco canali: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Seleziona: consente di attivare o disattivare i canali presenti in elenco selezionando o deselezionando gli stessi. Accanto a ciascun canale selezionato viene visualizzato un segno di spunta.

Aggiungi: consente di immettere l'ID e il titolo di un nuovo canale.

Elimina: consente di eliminare un canale dall'elenco.

Modifica: consente di modificare l'ID e il titolo di un canale esistente.

Lingua: consente di selezionare la lingua preferita in cui visualizzare i messaggi CB.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.

Stato memoria *(Menu 1.7)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i messaggi.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

SMS: mostra il numero di messaggi memorizzati e il numero totale di messaggi memorizzabili nelle memorie di SIM, telefono e Broadcast.

MMS: mostra lo spazio totale, compreso lo spazio libero e utilizzato, e quanto spazio è attualmente utilizzato da ciascuna casella di messaggi. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi nella schermata.

Registro chiamate

In questo menu è possibile visualizzare:

- le chiamate perse, ricevute o effettuate;
- la durata delle chiamate;
- il costo delle chiamate solo se supportato dalla scheda SIM.

Note:
- per accedere ai numeri dei tre tipi di registri chiamate, premere il tasto ↷ nel modo stand-by;
- il numero di voci che possono essere memorizzati nel telefono varia in base alla scheda SIM.

Chiamate perse *(Menu 2.1)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto ↷.

Chiamate ricevute *(Menu 2.2)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata ricevuta la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- modificare il numero, se disponibile, e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Chiamate effettuate *(Menu 2.3)*

Questo menu consente di visualizzare le ultime 20 chiamate effettuate.

Oltre al numero o al nome, se disponibili, vengono visualizzate la data e l'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

Premendo il tasto di programmazione **Opzioni**, è possibile:

- modificare il numero e comporlo o salvarlo nella rubrica;
- eliminare la chiamata dall'elenco.

È inoltre possibile comporre il numero premendo il tasto .

Elimina tutto *(Menu 2.4)*

Questo menu consente di eliminare tutti i record separatamente in ogni registro chiamate. È inoltre possibile eliminare tutti i registri chiamata contemporaneamente.

1.

Per	**Premere**
selezionare un registro chiamata da cancellare	il tasto Su o Giù. Per eliminare tutti i registri chiamate, selezionare **Tutte le chiamate**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare i registri selezionati.

3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

4. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Durata chiamate *(Menu 2.5)*

Questo menu consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate e ricevute.

Nota: la durata effettiva delle chiamata calcolata dal gestore telefonico può variare in base alle funzioni di rete, all'arrotondamento ai fini della fatturazione e altro.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: durata dell'ultima chiamata.

Totale effettuate: durata complessiva di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Totale ricevute: durata complessiva di tutte le chiamate ricevute dopo l'ultimo azzeramento del timer.

Azzera timer: consente di azzerare i timer delle chiamate. È necessario prima inserire la password del telefono e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 118.

Costo chiamate *(Menu 2.6)*

Questa funzione di rete consente di visualizzare il costo delle chiamate. In base al tipo di scheda SIM, questo menu potrebbe non essere disponibile.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ultima chiamata: costo dell'ultima chiamata effettuata.

Costo totale: costo complessivo di tutte le chiamate effettuate dopo l'ultimo azzeramento del contatore dei costi. Se il costo complessivo supera il costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**, non sarà possibile eseguire altre chiamate se prima non viene azzerato il contatore.

Costo massimo: costo massimo definito mediante l'opzione **Imposta costo massimo**. Vedere di seguito.

Azzera contatori: consente di azzerare i contatori delle chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere pagina 165) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Imposta costo massimo: consente di specificare il costo massimo autorizzato per le chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere pagina 165) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Tariffa/scatto: opzione utilizzata per impostare il costo di un'unità. Questo prezzo unitario viene applicato al calcolo del costo delle chiamate. È necessario inserire il PIN2 (vedere pagina 165) e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Fotocamera

Utilizzando il modulo fotocamera integrato nel telefono, è possibile scattare foto di persone o eventi mentre si è in viaggio. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone in un messaggio MMS, impostarne una come sfondo o come immagine di un chiamante per una voce della rubrica.

È inoltre possibile registrare video utilizzando il telefono.

Nota: è possibile accedere rapidamente al menu **Fotocamera** premendo il tasto Su.

ATTENZIONE:
- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

Scatta foto *(Menu 3.1)*

In questo menu è possibile scattare una foto. La fotocamera genera foto JPEG.

Nota: se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Quando si accede al menu **Scatta foto**, la fotocamera sulla parte superiore sinistra del telefono si accende.

   L'immagine da catturare appare sul display.

2. Regolare l'immagine ruotando il modulo della fotocamera e mirando al soggetto.

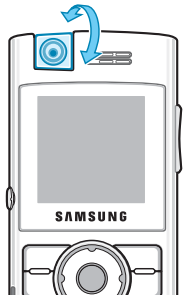

   Premendo il tasto di programmazione destro, è possibile utilizzare le opzioni delle fotocamera. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 101.

   Nota: è possibile modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi tramite la tastiera. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 101.

3. Premere il tasto di programmazione sinistro per scattare la foto.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Per eliminare la foto e tornare al modo Cattura, premere il tasto di programmazione **Annulla**.

5.

Per	**Premere**
utilizzare le opzioni foto	il tasto di programmazione **Opzioni**. Per ulteriori informazioni, vedere di seguito.
tornare al modo Cattura	il tasto di programmazione .
tornare al modo stand-by	il tasto .

Quando si preme il tasto di programmazione **Opzioni** dopo aver salvato una foto, sono disponibili le opzioni seguenti:

Invia: consente di inviare la foto come parte di un messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 76.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Imposta come sfondo: consente di impostare l'immagine come sfondo della schermata di stand-by.

Imposta come ID chiam.: consente di impostare l'immagine come immagine identificativa del chiamante di una voce della rubrica.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione della foto.

Elimina: consente di eliminare la foto.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le foto salvate nel telefono.

Proprietà: mostra le proprietà della foto, come ad esempio nome di file, dimensioni, ora e data di salvataggio, risoluzione, e stato di protezione.

Uso dei tasti numerici nel modo Scatta foto

Nel modo Cattura, è possibile utilizzare i tasti numerici per personalizzare le impostazioni della fotocamera.

Tasto	Funzione
1	passa al modo Registra. Vedere pagina 98.
2	cambia la dimensione dell'immagine.
3	cambia la qualità dell'immagine.
4	cambia il modo della fotocamera.
5	modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto.
6	cancella le righe bianche sul display.
7	seleziona una cornice decorata.
8	imposta il timer.
9	passa al menu **Foto** (**Menu 3.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 103.
Su/Giù	aumenta o riduce lo zoom.
Sinistra/ Destra	regola la luminosità dell'immagine.
▲/▼	capovolge l'immagine orizzontalmente o verticalmente.

Utilizzo delle opzioni della fotocamera

Nel modo Scatta foto, è possibile accedere a diverse opzioni premendo il tasto di programmazione destro.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Effetti: consente di modificare la tonalità di colore o applicare effetti speciali alla foto.

Cornici: consente di utilizzare una cornice decorata. Selezionare una cornice dall'elenco tramite i tasti di spostamento.

Modo scatto: consente di scattare la foto in modi diversi. Dopo aver cambiato il modo, viene visualizzato l'indicatore corrispondente in alto a sinistra o al centro del display.

Scatto normale: consente di scattare la foto in modo normale.

Più scatti: consente di scattare una serie di immagini. Selezionare la velocità di cattura su **Alta velocità** o **Velocità norm.** e il numero di foto da scattare. Quando si preme il tasto di programmazione sinistro, la fotocamera scatta le foto in successione.

Dopo aver scattato le foto, premere il tasto di programmazione **Salva tutto** per salvarle tutte oppure il tasto di programmazione **Salva** per salvare quella selezionata.

Scatto notturno: consente di prendere foto della migliore qualità in condizioni di scarsa luminosità.

Rotazione: consente di ruotare la foto. È possibile capovolgere la foto verticalmente, vederla come immagine speculare o eseguire entrambe le operazioni.

Autoscatto: consente di stabilire un intervallo di tempo prima dello scatto della foto. Selezionare l'intervallo di tempo desiderato. Quando si preme il tasto di programmazione sinistro, la fotocamera scatta la foto dopo il tempo specificato.

Impostazioni: consente di modificare le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

Dim. foto: consente di selezionare la dimensione della foto.

Qualità foto: consente di modificare la qualità dell'immagine.

Foto *(Menu 3.2)*

Questo menu consente di rivedere le foto. Quando si accede a questo menu, il telefono visualizza le foto nel modo miniatura, ossia come immagini ridotte.

Scorrere tra le foto utilizzando i tasti di spostamento. Per visualizzare le foto a schermo intero, premere il tasto di programmazione **Visual**. In questo modo, è possibile scorrere tra le foto con i tasti di spostamento. Per tornare al modo miniatura, premere il tasto di programmazione .

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Visualizza: mostra la foto a schermo intero. Questa opzione è disponibile solo nel modo miniatura.

Invia: consente di inviare la foto come parte di un messaggio multimediale. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 76.

Rinomina: consente di cambiare il nome della foto.

Imposta come sfondo: consente di impostare l'immagine come sfondo della schermata di stand-by.

Imposta come ID chiam.: consente di impostare l'immagine come immagine identificativa del chiamante di una voce della rubrica.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione della foto.

Elimina: consente di eliminare la foto.

Elimina tutto: consente di eliminare tutte le foto salvate nel telefono.

Proprietà: mostra le proprietà della foto, come ad esempio nome di file, dimensioni, ora e data di salvataggio, risoluzione, e stato di protezione.

Video *(Menu 3.3)*

È possibile registrare videoclip utilizzando il telefono.

Registra *(Menu 3.3.1)*

1. Quando la fotocamera è accesa, regolare l'immagine inquadrando il soggetto.
   - Utilizzare i tasti Sinistra e Destra per regolare la luminosità dell'immagine.
   - Premere il tasto Su o Giù per aumentare o diminuire lo zoom dell'immagine.
   - Usare i tasti del volume sul lato destro del telefono per capovolgere l'immagine verticalmente e orizzontalmente.
   - Premere il tasto **1** per passare al modo Scatta foto. Vedere pagina 98.
2. Premere il tasto di programmazione sinistro per avviare la registrazione.

3. Al termine, premere il tasto di programmazione sinistro.

   Il telefono si ferma automaticamente al termine del tempo di registrazione. È possibile annullare la registrazione premendo il tasto di programmazione destro.

4. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

   Il videoclip viene salvato e il display torna al modo Registra.

Videoclip *(Menu 3.3.2)*

Quando si accede a questo menu, vengono visualizzate le miniature dei videoclip.

Per riprodurre un videoclip:

1. Premere i tasti di spostamento per scorrere al video da rivedere.
2. Premere il tasto di programmazione **Riprod.** per iniziare la riproduzione del videoclip.
3.

Per	**Premere**
interrompere la riproduzione	il tasto di programmazione **Pausa**.
riprendere	il tasto di programmazione **Continua**.
arrestare	il tasto di programmazione **Stop** o il tasto *i*/C.
tornare al modo stand-by	il tasto .

Per usare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di modificare il nome del file.

Elimina: consente di eliminare il file videoclip corrente.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i file videoclip salvati nel telefono.

Protezione: consente di impedire l'eliminazione del videoclip.

Proprietà: mostra le proprietà del videoclip, come ad esempio ora e data di salvataggio, dimensione del file, stato protezione e durata della riproduzione.

Stato memoria *(Menu 3.4)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua nella fotocamera.

Quando si preme il tasto Su o Giù, il display mostra lo spazio totale, utilizzato e libero per foto e videoclip.

Imposta audio

La funzionalità Imposta audio consente di personalizzare diverse impostazioni, tra cui:

- melodia, volume e tipo di squillo;
- suoni emessi alla pressione di un tasto, alla ricezione di un messaggio o all'accensione/spegnimento del telefono;
- avviso sonoro emesso durante una chiamata al trascorrere di un minuto, quando viene commesso un errore o quando la chiamata si connette al sistema.

Nota: quando il telefono è nel modo silenzioso (vedere pagina 29), non è possibile modificare le impostazioni audio.

Suoneria *(Menu 4.1)*

Questo menu consente di selezionare una melodia per la suoneria.

È possibile scegliere tra diverse melodie. Se i suoni sono stati scaricati con il browser WAP o con il programma opzionale EasyGPRS, è possibile utilizzarli in questo menu.

Volume suoneria *(Menu 4.2)*

Questo menu consente di regolare il volume della suoneria su uno dei cinque livelli disponibili.

Aumentare o diminuire il livello del volume mediante i tasti Su o Giù oppure i tasti del volume situati sul lato destro del telefono.

Segnalazione chiamate *(Menu 4.3)*

Questo menu consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Solo luce: il telefono non squilla né vibra: lampeggia la luce di servizio.

Suoneria: il telefono squilla con la suoneria.

Vibrazione: il telefono vibra ma non squilla.

Vibr+Suoneria: il telefono vibra prima tre volte quindi inizia a suonare.

Tono tasti *(Menu 4.4)*

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

Per disattivare il suono, selezionare **Non attivo**.

Tono messaggi *(Menu 4.5)*

Questo menu consente di selezionare il tipo di avviso emesso alla ricezione di un nuovo messaggio.

Tono SMS *(Menu 4.5.1)*

Per segnalare nuovi messaggi SMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Non attivo: il telefono non utilizza alcun tono SMS.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x SMS: il telefono utilizza uno dei toni SMS.

Tono SMSCB *(Menu 4.5.2)*

Le seguenti opzioni sono disponibili per segnalare nuovi messaggi CB:

Non attivo: il telefono non utilizza un tono CB.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x SMS-CB: il telefono utilizza uno dei vari toni CB.

Tono MMS *(Menu 4.5.3)*

Per segnalare nuovi messaggi MMS, sono disponibili le seguenti opzioni:

Non attivo: il telefono non utilizza un tono MMS.

Solo luce: lampeggia l'illuminazione di servizio.

Vibrazione: il telefono vibra.

Beep singolo: il telefono emette un solo segnale acustico.

Tono x MMS: il telefono utilizza uno dei toni MMS.

Ripetizione *(Menu 4.5.4)*

Questo menu consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

Sono disponibili le opzioni **Una volta** o **Periodico**.

Power On/Off *(Menu 4.6)*

Questo menu consente di selezionare il suono emesso dal telefono quando viene acceso o spento.

Per disattivare il suono, selezionare **Non attivo**.

Avvisi in chiamata *(Menu 4.7)*

Questo menu consente di scegliere se il telefono informerà o meno alla ricezione di un nuovo messaggio o quando l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Non Attivo: il telefono non avvisa della presenza di messaggi in arrivo o di una sveglia. Nel caso della sveglia, visualizza esclusivamente la notifica corrispondente.

Attivo: il telefono avvisa con un segnale acustico e visualizza la notifica corrispondente.

Toni extra *(Menu 4.8)*

È possibile personalizzare altri toni per il telefono.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Tono errore: consente di specificare se il telefono deve avvisare quando si commette un errore.

Segnale minuti: consente di specificare se durante una chiamata in uscita il telefono deve emettere un segnale acustico ogni minuto per informare della durata della telefonata.

Tono collegamento: consente di specificare l'emissione o meno di un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

Imposta telefono

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze. L'accesso a tutte queste funzioni avviene tramite il menu **Imposta telefono**.

Attiva infrarossi *(Menu 5.1)*

Questa funzione consente di inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- configurare e attivare una porta a infrarossi conforme con lo standard IrDA sul PC;
- attivare la funzione infrarossi sul telefono; l'icona IrDA ( ) viene visualizzata sulla riga superiore del display;
- allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA sul computer.

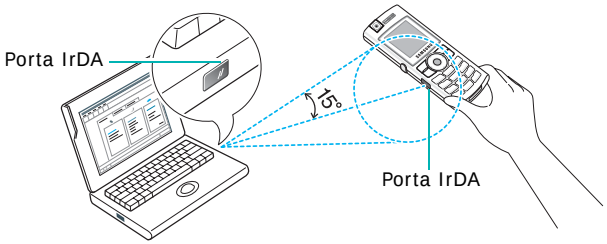

Il collegamento è pronto per la trasmissione dei dati.

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e il dispositivo conforme allo standard IrDA entro 30 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Nota: per ottenere migliori prestazioni, utilizzare un cavo di collegamento dati opzionale, che è possibile acquistare presso il rivenditore Samsung locale.

Display *(Menu 5.2)*

In questo menu è possibile modificare diverse impostazioni per il display o la retroilluminazione.

Immagine di sfondo *(Menu 5.2.1)*

Questo menu consente di cambiare l'immagine di sfondo o il colore del testo da visualizzare nel modo stand-by.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Elenco sfondi: è possibile selezionare un'immagine di sfondo da visualizzare nella schermata stand-by.

Per cambiare l'immagine di sfondo, procedere come riportato di seguito.

1. Scorrere l'elenco premendo il tasto Su o Giù.

   Sono disponibili più immagini preimpostate. È inoltre possibile selezionare lo sfondo vuoto o immagini scaricate da Internet, con il browser WAP e dal programma opzionale EasyGPRS o ricevute nei messaggi. Dopo aver impostato una foto come sfondo, questa viene visualizzata come **Foto** in questo elenco.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez.** quando è evidenziata l'immagine desiderata.

3. Quando viene visualizzata l'immagine, premere il tasto di programmazione **Selez.** per visualizzarla sulla schermata di stand-by.

Visualizza testo: è possibile specificare se visualizzare o meno la data e l'ora corrente sulla schermata di stand-by.

Colore testo: è possibile selezionare il colore del testo da visualizzare nella schermata di stand-by.

Stile menu *(Menu 5.2.2)*

Questo menu consente di selezionare lo stile di visualizzazione dei menu. È possibile scegliere tra **Stile cartella** o **Stile pagina**.

Retroilluminazione *(Menu 5.2.3)*

In questo menu, è possibile selezionare la durata di accensione della retroilluminazione e della tastiera con il display nel modo attenuato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Retroilluminazione attiva: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva.
La retroilluminazione si attiva quando viene premuto un tasto o si riceve una chiamata o un messaggio e resta accesa per l'intervallo di tempo specificato.

Retroilluminazione attenuata: consente di selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il telefono rimane nel modo attenuato. Allo scadere dell'intervallo specificato nell'opzione **Retroilluminazione attiva**, la retroilluminazione si spegne. L'illuminazione del display si attenua, quindi si spegne dopo l'intervallo specificato.

Luce di servizio *(Menu 5.2.4)*

Questo menu consente di attivare o meno l'illuminazione di servizio.

Non attiva: il telefono non utilizza la luce di servizio.

Attiva: il telefono utilizza luce di servizio.

Logo grafico *(Menu 5.2.5)*

Questo menu consente di visualizzare il logo del gestore telefonico invece del relativo nome.

Non attivo: il nome del gestore viene visualizzato nel modo stand-by.

Attivo: il logo del gestore memorizzato nel telefono viene visualizzato nel modo stand-by; se non è stato memorizzato alcun logo, appare il nome del gestore.

Messaggio iniziale *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di impostare un messaggio di saluto che verrà visualizzato all'accensione del telefono.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

Proprio numero *(Menu 5.4)*

Questa opzione consente di memorizzare il numero di telefono associato alla propria SIM e quindi di controllarlo in caso di necessità.

È possibile:

- assegnare un nome al numero di telefono registrato nella scheda SIM;
- modificare il nome e il numero.

Le modifiche apportate non incidono sui numeri di telefono memorizzati nella scheda SIM.

Lingua *(Menu 5.5)*

È possibile selezionare la lingua del display. Se l'opzione della lingua della scheda SIM è impostata su **Automatico**, la lingua viene selezionata automaticamente in base alla lingua della scheda SIM.

Nota: l'opzione **Automatico** può essere presente o meno a seconda del paese, del gestore telefonico o della versione software del telefono.

Sicurezza *(Menu 5.6)*

L'opzione Sicurezza consente di limitare l'utilizzo del telefono alle persone e ai tipi di chiamate.

Per proteggere le funzioni del telefono vengono utilizzati vari codici e password. Le descrizioni particolareggiate vengono fornite nelle sezioni che seguono. Vedere anche le pagine 163-166.

Verifica PIN *(Menu 5.6.1)*

Se la funzione Verifica PIN è attivata, occorre immettere il proprio PIN ogni volta che si accende il telefono. Le persone che non sono in possesso di tale PIN non possono quindi utilizzare il telefono senza il permesso del proprietario.

Nota: prima di disattivare la funzione Verifica PIN, occorre immettere il proprio PIN.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso, il telefono si collega direttamente alla rete.

Abilita: ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Cambia PIN *(Menu 5.6.2)*

Questa funzione consente di cambiare il PIN corrente con uno nuovo, a condizione che la funzione Verifica PIN sia attivata. Prima di specificare un nuovo PIN, occorre immettere il PIN corrente.

Dopo aver immesso il nuovo PIN, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Blocco telefono *(Menu 5.6.3)*

Se è attiva la funzione Blocco telefono, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere una password di lunghezza compresa fra 4 e 8 cifre.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiare la password, vedere il menu **Cambia password** (**Menu 5.6.4**).

Una volta immessa la password corretta, è possibile utilizzare il telefono finché non viene spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: quando viene acceso il telefono, non viene richiesta l'immissione della password.

Abilita: quando viene acceso il telefono, occorre immettere la password.

Cambia password *(Menu 5.6.4)*

La funzione Cambia password consente di cambiare la password corrente con una nuova. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

La password predefinita dal produttore è "00000000". Una volta immessa una nuova password, viene chiesto di confermarla immettendola nuovamente.

Privacy *(Menu 5.6.5)*

Utilizzando questo menu, è possibile bloccare il contenuto multimediale, ad esempio messaggi multimediali, foto, video, promemoria vocali, immagini e suoni. Dopo aver bloccato il contenuto, occorre immettere la password del telefono per accedere ai menu associati.

Per	**Premere**
selezionare una voce da bloccare	il tasto Su o Giù. Per bloccare tutti i contenuti, selezionare **Tutto**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.
bloccare le voci selezionate	il tasto di programmazione **Ok**.

Quando viene richiesta la password, digitarla e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 118.

Blocco SIM *(Menu 5.6.6)*

Se è attivata l'opzione Blocco SIM, il telefono può funzionare solo con la SIM corrente. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

Una volta immesso il codice di blocco, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Per sbloccare la SIM, occorre immettere il codice di blocco SIM.

Modo FDN *(Menu 5.6.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Disabilita: consente di chiamare qualsiasi numero.

Abilita: consente di chiamare solo i numeri telefonici memorizzati nella rubrica. Occorre immettere il proprio PIN2.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Cambia PIN2 *(Menu 5.6.8)*

La funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il PIN2 corrente con uno nuovo. Prima di specificare il nuovo PIN2,occorre immettere il PIN2 corrente.

Una volta immesso il nuovo PIN2, viene chiesto di confermarlo immettendolo nuovamente.

Nota: non tutte le schede SIM sono dotate di PIN2. Se la scheda SIM in uso non ne è dotata, questo menu non viene visualizzato.

Impostazioni extra *(Menu 5.7)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica.

Riselezione automatica: questo menu consente di impostare il telefono in modo da eseguire fino a dieci tentativi di riselezione di un numero dopo una chiamata non riuscita.

Nota: l'intervallo di tempo tra i tentativi può variare.

Blocco tasti automatico: questo menu consente di impostare il blocco automatico della tastiera se non vengono premuti tasti per un determinato periodo di tempo. Questa funzione è utile per evitare di premere i tasti inavvertitamente.

Per utilizzarla, selezionare l'intervallo di tempo di attesa prima del blocco dei tasti.

Se non si desidera utilizzare questa funzione, selezionare **Disabilita**.

Nota: è possibile bloccare la tastiera manualmente. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 22.

Risposta ogni tasto: Questo menu consente di rispondere a una chiamata in entrata premendo un tasto qualsiasi, eccetto il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**. Per rifiutare la chiamata, premere il tasto o il tasto di programmazione **Rifiuta**.

Se questa opzione è deselezionata, occorre premere il tasto o il tasto di programmazione **Accetta**.

Menu rapido *(Menu 5.8)*

È possibile utilizzare i tasti Giù, Sinistra e Destra come tasti di scelta rapida. Se tenuti premuti nel modo stand-by, consentono di accedere direttamente ai menu specificati.

Il tasto Su è impostato per il menu **Fotocamera**. In questo menu, è possibile modificare le scelte rapide assegnate ai tasti Sinistra, Destra e Giù.

Per assegnare un menu rapido a un tasto:

1. Selezionare il tasto da utilizzare come menu rapido premendo il tasto Su o Giù, seguito dal tasto di programmazione **Selez.**
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto premendo il tasto Su o Giù.

   Nota: per disattivare un tasto di scelta rapida, selezionare l'opzione **Nessuno**.
3. Premere il tasto di programmazione **Selez.** per salvare la selezione.

Annulla impostazioni *(Menu 5.9)*

È possibile ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite.

Per ripristinare il telefono è necessario prima inserire la password del telefono compresa fra 4 e 8 cifre e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Nota: la password predefinita dal produttore è "00000000". Per cambiarla, vedere pagina 118.

Agenda

La funzione Agenda consente di:

Impostare la sveglia in modo che il telefono squilli a una determinata ora, ad esempio, per ricordare un appuntamento.

- Visualizzare il calendario e fissare gli appuntamenti.
- Impostare la data e l'ora correnti.
- Definire un elenco di cose da fare.
- Registrare promemoria vocali.
- Utilizzare il telefono come una calcolatrice per le operazioni matematiche basilari o le operazioni di conversione delle valute.

Sveglia *(Menu 6.1)*

Questa funzione consente di:

- Impostare la sveglia in modo che suoni all'ora specificata.
- Impostare il telefono in modo che si accenda automaticamente e attivi la sveglia anche se è spento.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Segnale unico: la sveglia squilla solo una volta, poi si disattiva.

Segnale giornaliero: la sveglia squilla ogni giorno alla stessa ora.

Chiamata mattutina: la sveglia suona il mattino.

Per impostare la sveglia:

1. Selezionare il tipo di sveglia da impostare e premere il tasto di programmazione **Selez**.
2. Immettere l'ora di attivazione della sveglia.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 129.

   Se si desidera utilizzare le opzioni della sveglia, premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Rimuovi allarme**: disattiva la sveglia corrente.
   - **Melodia sveglia**: consente di selezionare la melodia della sveglia.
3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.
4. Se applicabile, selezionare **AM** o **PM** e premere il tasto di programmazione **Selez**.
5. Se si seleziona **Chiamata mattutina** al punto 1, scegliere l'opzione di ripetizione, **Da lunedì a venerdì** oppure **Da lunedì a sabato** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Per interrompere il suono della sveglia, premere il tasto di programmazione **Esci** o uno dei tasti del volume.

Rimuovi sveglia: disattiva tutte le impostazioni della sveglia.

Accensione automatica: se questa opzione è impostata su **Abilita**, la sveglia suonerà al momento prefissato, anche se il telefono è spento.

Se tale opzione di menu è impostata su **Disabilita** e il telefono viene spento, all'ora specificata la sveglia non suonerà.

Calendario *(Menu 6.2)*

La funzione Calendario consente di:

- Consultare il calendario per controllare i promemoria.
- Scrivere promemoria per ricordarsi degli appuntamenti.
- Impostare la sveglia in modo da non dimenticare un evento.

Consultazione del calendario

Quando si seleziona il menu **Calendario** (**Menu 6.2**), viene visualizzato il calendario con la data odierna evidenziata. Se si preme il tasto di programmazione **Opzioni**, sono disponibili le seguenti opzioni:

Visualizza tutto: visualizza tutti i promemoria impostati, a prescindere dal giorno e iniziando da quello più vecchio. Per scorrere nei promemoria, premere il tasto Su o Giù.

Elimina tutto: consente di eliminare tutti i promemoria. Viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Vai alla data: consente di andare a una data specifica.

Uscita: consente di uscire dalla funzione Calendario e tornare al modo Stand-by.

Scrittura di un promemoria

È possibile creare fino a 100 promemoria per il calendario. Per uno stesso giorno, è possibile creare più promemoria.

Per scrivere o modificare un promemoria per una data specifica, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare una data nel calendario, utilizzando i tasti di spostamento.

   Nota: per passare al mese precedente o a quello successivo, premere i tasti del volume sul lato destro del telefono.

2. Premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Viene visualizzata una schermata, in cui è possibile immettere il promemoria.

3. Immettere il promemoria, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

   Viene richiesto se si desidera impostare la sveglia.

4. Se si desidera che la sveglia suoni al giorno specificato, premere il tasto di programmazione **Sì**.

   In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**. Il promemoria viene salvato.

5. Se è stato selezionato il tasto di programmazione **Sì**, impostare l'ora relativa alla sveglia e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Nota: nel telefono è preimpostato il formato 24 ore. Per cambiarlo, vedere pagina 129.

   È possibile impostare una melodia premendo il tasto di programmazione **Melodia**.

Il colore della data sul calendario diventa verde, per indicare la presenza di un promemoria.

Visualizzazione di un promemoria

Se si seleziona un giorno per cui esiste uno o più promemoria sul calendario, viene visualizzato il promemoria più recente.

In questo caso, premere il tasto Su o Giù per passare al promemoria precedente o successivo.

Premere il tasto di programmazione **Nuovo** per aggiungere un nuovo promemoria per il giorno.

È possibile utilizzare le seguenti opzioni tramite il tasto di programmazione **Opzioni**:

Nuovo: consente di aggiungere un nuovo promemoria.

Modifica: consente di modificare il testo del promemoria.

Sveglia: consente di impostare la sveglia in modo che suoni all'ora stabilita per ricordare il promemoria. Se per il promemoria è già stata impostata una sveglia, è possibile cambiare o annullare l'allarme.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Copia in: consente di copiare il promemoria in un'altra data.

Sposta in: consente di cambiare la data del promemoria.

Data e ora *(Menu 6.3)*

Questo menu consente di modificare l'ora e la data correnti visualizzate. È anche possibile verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Imposta ora: consente di immettere l'ora corrente. È possibile scegliere il formato dell'ora tramite il menu **Formato ora** (**Menu 6.3.4**).

Nota: prima di impostare l'ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Fusi orari** (**Menu 6.3.3**). Vedere la pagina seguente.

Imposta data: consente di immettere il giorno, il mese e l'anno.

Fusi orari: consente di verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo e applicare l'ora legale, ossia l'avanzamento di un'ora nei mesi estivi utilizzato in diversi paesi.

Lo schermo mostra:

- il nome della città;
- la data e l'ora correnti;
- la differenza di fuso orario tra la città selezionata e la propria città, se è stata impostata l'ora locale (per i dettagli, vedere qui di seguito);

Per selezionare il fuso orario, procedere come riportato di seguito.

1. Selezionare la città corrispondente al proprio fuso orario, premendo il tasto Sinistra o Destra una o più volte.

   Vengono visualizzate la data e l'ora locali.

2. Premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

3. Selezionare **Salva** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

Per applicare l'ora legale:

1. Sul mappamondo, premere il tasto di programmazione **Opzioni**.

2. Selezionare **Imposta ora legale** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

3. Con il tasto Su o Giù, scorrere fino al fuso orario a cui applicare la rettifica.

4. Premere il tasto di programmazione **Seleziona** per inserire un segno di spunta. Per rimuovere il segno di spunta, premere il tasto di programmazione **Deselez**.

5. Se necessario, ripetere i passaggi 3 e 4.

6. Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Formato ora: consente di cambiare il formato dell'ora impostandolo su **12 ore** o **24 ore**.

Opzioni visualiz.: consente di impostare l'eventuale visualizzazione di ora o data nelle barre del titolo dei menu.

Calcolatrice *(Menu 6.4)*

Questa funzione consente di utilizzare il telefono come una calcolatrice, La calcolatrice effettua le funzioni matematiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero tramite i tasti numerici.

   Nota: Per includere una virgola o una parentesi, premere il tasto di programmazione sinistro finché non viene visualizzato il simbolo desiderato.

2. Premere il tasto di programmazione destro finché non appare il simbolo aritmetico desiderato: **+** (addizione), **-** (sottrazione), ∗ (moltiplicazione), **/** (divisione).

3. Inserire il secondo numero.

4. Per visualizzare il risultato, premere il tasto .

5. Ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando è necessario.

Cose da fare *(Menu 6.5)*

Questa funzione consente di:

- Immettere un elenco di attività da svolgere.
- Assegnare una priorità e una scadenza a tutte le attività.
- Ordinare le attività esistenti per priorità o stato.

Creazione di Cose da fare

1. Premere il tasto di programmazione **Nuovo**.

2. Immettere la prima attività.

   Nota: per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

3. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

4. Selezionare la priorità alta, normale o bassa usando il tasto Su o Giù e premere il tasto di programmazione **Selez**.

5. Immettere una scadenza e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Se non si desidera impostare una scadenza, premere il tasto di programmazione **Ometti**.

Modifica di Cose da fare

Quando si seleziona il menu **Cose da fare** (**Menu 6.5**), il contenuto corrente viene visualizzato con un segno di spunta, se l'attività è stata svolta, e con indicatori del livello di priorità: per Alta, per Normale e per Bassa.

Azione	Procedura
Visualizzare i dettagli di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Visual**. ③ Se necessario, è possibile scorrere l'elenco delle attività utilizzando i tasti Su o Giù.
Cambiare lo stato di un'attività specifica	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto * per contrassegnare l'attività come completata alla data e all'ora correnti. oppure ① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Contrassegna**. ④ Selezionare lo stato appropriato (**Svolta** oppure **Non svolta**).
Creare una nuova attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Nuovo**. ③ Immettere il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.

Azione	Procedura
Modificare un'attività esistente	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Modifica**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Ordinare le attività esistenti per priorità o stato	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Ordina**. ③ Selezionare il criterio di ordinamento. (**Alta**, **Bassa**, **Svolta** oppure **Non svolta**).
Copiare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia**. ④ Modificare il testo, la priorità e/o la data di scadenza dell'attività.
Copiare un'attività nel calendario	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Copia nel calendario**. ④ Modificare il testo e la scadenza per l'attività e impostare l'allarme.

Azione	Procedura
Eliminare un'attività	① Evidenziare l'attività. ② Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ③ Selezionare l'opzione **Elimina**.
Eliminare tutte le attività	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Elimina tutto**. ③ Confermare l'eliminazione premendo il tasto di programmazione **Sì**. ④ Confermare di nuovo premendo il tasto di programmazione **Sì**.
Uscire da Cose da fare	① Premere il tasto di programmazione **Opzioni**. ② Selezionare l'opzione **Uscita**.

Memo vocale *(Menu 6.6)*

Il telefono consente la registrazione di promemoria vocali. Dopo la registrazione, è possibile inviare il promemoria ad altre persone tramite il servizio MMS.

Registra voce *(Menu 6.6.1)*

Questo menu consente di registrare un nuovo promemoria. Quando si seleziona questa opzione, il display mostra il timer da 30 secondi.

1. Per avviare la registrazione, premere il tasto di programmazione **Registra**.
2. Registrare il promemoria parlando nel microfono.
3. Quando si preme il tasto di programmazione **Stop** oppure scade il tempo a disposizione per la registrazione, vengono visualizzate le opzioni seguenti:
   - **Riproduci**: consente di ascoltare il promemoria.
   - **Registra**: elimina il promemoria e consente di registrarne un altro.
   - **Salva**: consente di salvare il promemoria.
   - **Esci**: annulla la registrazione ed esce dal menu **Registra voce**.
4. Per salvare il promemoria, scegliere **Salva** e premere il tasto di programmazione **Selez**.

5. Se necessario, premere il tasto *i*/C per cancellare il nome predefinito e inserire un nuovo nome per il promemoria.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

6. Premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il promemoria viene salvato e il display ne mostra le informazioni relative.

7. Per utilizzare le seguenti opzioni per il promemoria, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

   - **Invia**: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 76.
   - **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria.
   - **Elimina**: elimina il promemoria.

8. Per uscire, premere il tasto o .

Elenco memo *(Menu 6.6.2)*

Questo menu elenca i promemoria salvati. Selezionare un promemoria e premere il tasto di programmazione **Opzioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Riproduci: riproduce il promemoria.

Invia: consente di inviare il promemoria ad altre persone tramite la funzione MMS. Per ulteriori informazioni sull'invio dei messaggi, vedere pagina 76.

Rinomina: consente di modificare il nome del promemoria.

Informazioni: visualizza le informazioni sul promemoria, come ad esempio nome, data di creazione e durata della registrazione.

Elimina: consente di eliminare il promemoria.

Elimina tutto *(Menu 6.6.3)*

In questo menu è possibile eliminare tutti i promemoria vocali.

Quando appare il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**. Quando appare di nuovo il messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Stato memoria *(Menu 6.6.4)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per i promemoria vocali.

Il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata, compreso il numero di promemoria registrati e il numero totale di promemoria che è possibile registrare. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi sullo schermo.

Cambio valuta *(Menu 6.7)*

Utilizzando questo menu, è possibile effettuare conversioni di valuta.

1. Inserire il tasso di cambio corrente della valuta di origine e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   È possibile inserire un punto decimale premendo il tasto #.

2. Inserire il valore per il quale si desidera effettuare la conversione e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Vengono visualizzati l'importo della valuta locale e il valore equivalente in valuta straniera.

3. Premere il tasto di programmazione **Esci** per uscire dal convertitore valutario.

Servizi rete

Queste funzioni di menu sono servizi offerti dalla rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

Trasferimento chiamate *(Menu 7.1)*

Questo servizio di rete consente di trasferire le chiamate in entrata a un altro numero specificato dall'utente.

Esempio: mentre si è in vacanza, si potrebbero trasferire le proprie chiamate di lavoro a un collega.

Per impostare le opzioni di trasferimento di chiamata:

1. Selezionare un'opzione di trasferimento di chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Sempre**: vengono trasferite tutte le chiamate.
   - **Occupato**: le chiamate vengono trasferite se si sta eseguendo un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento di chiamata.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Viene visualizzato lo stato corrente. Se l'opzione è già stata impostata, viene visualizzato il numero al quale vengono trasferite le chiamate.

3.

Per	**Premere**
attivare il trasferimento di chiamata	il tasto di programmazione **Attiva**. Passare al punto 4.
cambiare il numero da chiamare	il tasto *i*/C oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare **Cambia**. Passare al punto 4.
disattivare il trasferimento di chiamata	il tasto *i*/C oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare **Rimuovi**.

4. Immettere il numero al quale verranno trasferite le chiamate e premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Per immettere un prefisso internazionale, premere il tasto **0** fino a visualizzare il simbolo **+**.

5. Se al punto 1 è stato selezionato **Nessuna risposta**, selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata, quindi premere il tasto programmazione **Selez**.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Blocco chiamate *(Menu 7.2)*

Il servizio di rete di blocco chiamata consente di porre limitazioni alle chiamate.

Per impostare le opzioni di blocco chiamata:

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamata premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   - **Uscenti** : non si può effettuare alcuna chiamata.
   - **Internazionali**: non si possono effettuare le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: quando si è all'estero, si possono chiamare solo i numeri appartenenti al paese in cui ci si trova e i numeri del paese di origine, ossia quello in cui si trova il proprio gestore telefonico.
   - **Entranti**: non si possono ricevere chiamate.
   - **Entranti all'estero**: non si possono ricevere chiamate quando si usa il telefono al di fuori del proprio paese.
   - **Annulla tutto**: vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco di chiamata e le chiamate possono essere effettuate e ricevute normalmente.
   - **Cambia password blocco chiamate**: consente di impostare e modificare la password di blocco chiamate ottenuta dal proprio gestore telefonico. Prima di specificare una nuova password, occorre immettere la password corrente.

2. Selezionare il tipo di chiamate, voce o dati, premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

3. Premere il tasto di programmazione **Attiva** per confermare le impostazioni.

4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Per disattivare alcune impostazioni di blocco chiamate:

1. Selezionare l'opzione di blocco chiamate da disattivare.

2. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione.

3. Premere il tasto di programmazione **Disattiva**.

4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico.

   Il telefono invia le impostazioni alla rete la quale rimanda un segnale di conferma.

Avviso di chiamata *(Menu 7.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di raggiungerlo mentre ha in corso un'altra chiamata.

È possibile specificare singole opzioni di avviso di chiamata per chiamate vocali e/o chiamate dati:

Per impostare le opzioni di avviso di chiamata:

1. Selezionare il tipo di chiamate, vocali o dati, a cui applicare l'opzione in questione premendo il tasto Su o Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.

   Sul display appare un'indicazione che specifica se si è attivata o meno la funzione di avviso di chiamata.

2. È possibile attivare o disattivare la funzione di avviso di chiamata nel modo desiderato utilizzando rispettivamente il tasto di programmazione **Attiva** o **Disattiva**.

   Per ritornare alla pagina precedente, premere il tasto di programmazione **Esci**.

È possibile disattivare tutte le impostazioni di avviso di chiamata selezionando l'opzione **Annulla tutto**.

Selezione rete *(Menu 7.4)*

La funzione Selezione rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

Nota: è possibile selezionare una rete diversa da quella propria solo se esiste un accordo di roaming valido con la rete del proprio gestore telefonico.

Per selezionare automaticamente o manualmente la rete da utilizzare durante il roaming:

1. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare l'opzione appropriata, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Se si seleziona **Automatica**, si viene collegati alla prima rete disponibile.

   Se si seleziona **Manuale**, passare al punto 2.

2. Premere il tasto Su o Giù fino a evidenziare la rete appropriata, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.

   Il telefono cerca la rete e si collega.

ID chiamante *(Menu 7.5)*

È possibile impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

Nota: alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Predefinito: viene utilizzata l'impostazione predefinita fornita dalla rete.

Nascondi numero: il proprio numero non viene visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Invia numero: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

Gruppo chiuso di utenti (CUG) *(Menu 7.6)*

Questo servizio di rete consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. È possibile creare fino a 10 gruppi di utenti.

Per informazioni su come creare e usare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio gestore telefonico.

Esempio: una società presta ai propri dipendenti le schede SIM e vuole limitare le chiamate in uscita ai membri appartenenti alla stessa équipe.

Attivazione di un gruppo chiuso di utenti

Se si seleziona il menu **Gruppo chiuso di utenti**, è possibile attivare la funzione CUG. Premendo il tasto di programmazione **Selez.** è possibile accedere alle opzioni seguenti:

Elenco indici: consente di elencare, aggiungere o eliminare i numeri degli indici del gruppo CUG. Appare l'elenco degli indici CUG correnti. Aggiungere un nuovo indice CUG (come consigliato dal proprio gestore telefonico) o eliminare un gruppo selezionato.

Per	Premere
scorrere gli indici CUG esistenti	il tasto Su o Giù.
aggiungere un nuovo indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni**, selezionare l'opzione **Agg.** e immettere l'indice.
eliminare un indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Elimina**.
attivare un indice CUG	il tasto di programmazione **Opzioni** e selezionare l'opzione **Attiva**.

Accesso esterno: consente o impedisce le chiamate a numeri diversi da quelli elencati nel Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG. Contattare il proprio gestore telefonico.

Gruppo predefinito: è possibile impostare un CUG predefinito con il proprio gestore telefonico. In tale caso, è possibile abilitare l'opzione **Gruppo predefinito** sul proprio telefono. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.

Disattiva: disattiva la funzione CUG. Questo menu viene visualizzato solo quando è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

Svago

Il menu **Svago** contiene numerose opzioni di intrattenimento.

Browser WAP *(Menu 8.1)*

Il telefono dispone di un browser WAP (Wireless Application Protocol) che consente di accedere e navigare sul Wireless Web.

Home *(Menu 8.1.1)*

Selezionando questo menu è possibile collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere il tasto *i*/C nel modo stand-by per avviare il browser.

Il contenuto della pagina iniziale del browser WAP dipende dall'operatore telefonico Wireless Web. Per scorrere sullo schermo, utilizzare il tasto Su o Giù.

Nota: per accedere alla pagina iniziale da altre schermate nel browser WAP, utilizzare l'opzione **Home**. Per ulteriori informazioni sui menu del browser WAP, vedere pagina 149.

Uscita dal browser WAP

Per uscire dal browser in qualunque momento, premere il tasto .

Navigazione nel browser WAP

Per	Premere
scorrere attraverso gli elementi del browser	il tasto Su o Giù.
selezionare un elemento del browser	il tasto di programmazione **Opzioni** e scegliere l'opzione **Seleziona**.
tornare alla pagina precedente	il tasto *C* oppure premere il tasto di programmazione **Opzioni** quindi selezionare **Prec**.
ritornare alla pagina iniziale	il tasto di programmazione **Menu** e selezionare l'opzione **Home**. Per ulteriori dettagli su questa opzione, vedere pagina 149.

Immissione di testo nel browser WAP

Se viene richiesta l'immissione di testo, sullo schermo viene indicato il modo corrente di inserimento del testo. Per cambiare il modo di inserimento testo, premere il tasto * una o più volte.

Sono disponibili i seguenti modi:

Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo carattere minuscolo (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questa modalità, è possibile utilizzare solo il tasto **0** per visualizzare parole alternative. Per passare da maiuscole a minuscole e viceversa, premere il tasto *.

Modo numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Selezione e utilizzo delle opzioni del menu Browser

Quando si usa il browser WAP per navigare nel Wireless Web sono disponibili diverse opzioni di menu.

Per accedere a un'opzione di menu, procedere come indicato di seguito.

1. Premere il tasto di programmazione **Menu**.

   Viene visualizzato un menu.

2. Evidenziare un'opzione di menu con il tasto Su o Giù.

3. Per selezionare un'opzione, premere il tasto di programmazione **Selez**.

4. Se necessario, selezionare l'opzione secondaria utilizzando i tasti Su e Giù, quindi premere il tasto di programmazione **Selez.** per confermare.

Nota: i menu possono variare in base alla versione del browser WAP.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Preferiti: mostra l'elenco dei preferiti. È possibile salvare tra i preferiti la pagina Web corrente o accedere a una delle pagine contrassegnate in precedenza.

Ricarica: ricarica la pagina corrente.

Home: riporta in qualsiasi momento alla pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web.

Vai a URL: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web richiesta. Dopo aver inserito l'indirizzo, premere il tasto di programmazione **Ok** per andare all'indirizzo indicato.

Mostra URL: visualizza l'indirizzo URL del sito a cui è collegato l'utente. Consente inoltre di impostare il sito corrente come pagina iniziale.

Cancella memoria: elimina le informazioni contenute nella memoria cache. La memoria cache contiene le pagine Web più recenti visitate.

Info sicurezza: mostra le informazioni di sicurezza quando si accede al Wireless Web con l'impostazione WAP di protezione attivata.

Posta in arrivo: consente di leggere i messaggi ricevuti da un server Web.

Mostra immagini: mostra le immagini della pagina Web corrente.

Preferiti *(Menu 8.1.2)*

Questo menu consente di memorizzare un massimo di 16 indirizzi URL di siti Web preferiti. È possibile accedere a questo menu premendo il tasto di programmazione **Menu** e selezionando l'opzione **Preferiti** durante l'utilizzo del browser WAP.

Per memorizzare un indirizzo URL:

1. Selezionare una posizione vuota e premere il tasto di programmazione **Opzioni**.
2. Specificare l'indirizzo e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

   Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

3. Indicare un nome per l'elemento e premere il tasto di programmazione **Immetti**.

Dopo aver salvato una voce, è possibile utilizzare le seguenti opzioni premendo il tasto di programmazione **Opzioni**:

Vai a URL: consente di accedere rapidamente al sito.

Modifica: consente di modificare indirizzo e nome.

Elimina: consente di eliminare l'indirizzo.

http:// *(Menu 8.1.3)*

Questo menu consente di inserire manualmente l'URL del sito Web a cui si desidera accedere.

Per ulteriori informazioni sull'immissione dei caratteri, vedere pagina 46.

Profilo WAP *(Menu 8.1.4)*

Questo menu consente di impostare fino a cinque server proxy per il browser WAP. Per informazioni sulle opzioni del Profilo WAP, contattare il gestore telefonico.

Per ciascun server sono disponibili le opzioni seguenti:

Nome profilo: immettere il nome da assegnare al server HTTP.

Homepage: imposta l'indirizzo della pagina iniziale. Quando viene visualizzata la pagina iniziale predefinita, è possibile eliminarla con il tasto *i*/C e specificarne una di propria scelta.

Sicurezza: selezionare una modalità per la trasmissione dei dati. Selezionare **Sicura** per impedire qualsiasi accesso non autorizzato ai propri dati; altrimenti, selezionare **Non-Sicura**.

Connessione: selezionare un supporto di connessione da usare per ogni tipo di rete a cui si accede; **GPRS** o **Dati**.

Le altre opzioni dipendono dall'impostazione di Connessione.

Se la connessione è impostata su **GPRS**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

ID login: immettere l'ID utente richiesto per collegarsi alla rete GPRS.

Password: immettere la password richiesta per collegarsi alla rete GPRS.

APN: specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.

Se la connessione è impostata su **Dati**:

Indirizzo IP: specificare l'indirizzo del gateway WAP richiesto per la connessione a Internet.

ID login: immettere l'ID di connessione del server PPP.

Password: immettere la password del server PPP.

Numero telefono: immettere il numero di telefono del server PPP.

Tipo Accesso: selezionare il tipo di accesso, **Analogico** o **ISDN**.

Nota: le impostazioni del browser WAP possono variare in base al gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

Cancella memoria *(Menu 8.1.5)*

È possibile cancellare le informazioni memorizzate nella cache, ossia la memoria temporanea del telefono utilizzata per contenere le più recenti pagine Web visitate.

Premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare l'eliminazione. In caso contrario, premere il tasto di programmazione **No**.

Giochi *(Menu 8.2)*

Con il browser WAP è possibile scaricare MIDlet (applicazioni Java eseguite sui telefoni cellulari) da varie fonti e memorizzarle nel telefono.

Nota: la disponibilità dei servizi Java varia a seconda del gestore telefonico.

Dopo aver selezionato il menu **Giochi**, viene visualizzato l'elenco dei giochi predefiniti. Una volta scaricati i giochi, questi vengono aggiunti all'elenco.

Avvio di una MIDlet

Nota: la procedura illustrata di seguito si applica ai giochi predefiniti. Per i giochi scaricati, la procedura potrebbe essere diversa.

1. Scorrere alla MIDlet desiderata nell'elenco giochi e premere il tasto di programmazione **Avvia**.
2. Nella schermata iniziale della MIDlet, scorrere le opzioni con i tasti di spostamento.

   Sono disponibili le seguenti opzioni:

   • **START GAME**: consente di iniziare un nuovo gioco.

- **CONTINUE**: consente di continuare l'ultima partita giocata.
- **HIGH SCORE**: mostra la tabella con i punteggi più alti. Questa opzione non è disponibile per alcuni giochi.
- **HOW TO PLAY**: descrive il gioco e le sue funzioni principali.
- **OPTION**: consente di attivare o disattivare il suono del gioco.

3. Premere il tasto **5** per confermare la selezione.

Durante il gioco, per	**Premere**
regolare il volume del suono	i tasti del volume.
interrompere il gioco e tornare alla schermata iniziale	il tasto *i*/C.
uscire dal gioco	il tasto .

Visualizzazione delle informazioni sulla MIDlet

1. Scorrere alla MIDlet desiderata e premere il tasto di programmazione **Info**.

   Le informazioni sulla MIDlet riguardano la dimensione del file, la versione dell'applicazione e il fornitore.

2. Per visualizzare altre informazioni sulla MIDlet, premere i tasti di spostamento.

3. Per eliminare la MIDlet, premere i tasti di programmazione **Elimina** quindi **Sì** per confermare l'eliminazione.

   Nota: se si selezionano i giochi predefiniti dall'elenco, l'opzione **Elimina** non è disponibile.

4. Per uscire e tornare all'elenco dei giochi, premere il tasto di programmazione o il tasto *i*/C .

Immissione di testo

Per immettere testo durante l'uso di una MIDlet, sono disponibili le seguenti modalità di immissione:

Modo carattere maiuscolo (**A**): consente di immettere caratteri maiuscoli.

Modo carattere minuscolo (**a**): consente di immettere caratteri minuscoli.

Modo numerico (**1**): consente di immettere numeri.

Modo Simboli: consente di immettere simboli. Evidenziare un simbolo con i tasti di spostamento e premere il tasto *i*/C per inserirlo.

Modo T9 (**T9**): consente di immettere caratteri premendo un solo tasto per lettera. In questo modo, premere il tasto **0** per passare da maiuscole a minuscole e viceversa.

Per cambiare la modalità di inserimento testo, premere il tasto * finché non viene visualizzato l'indicatore appropriato sull'area del tasto di programmazione del display.

Modifica delle impostazioni DNS

Il DNS (Domain Name Server) è il server che assegna il nome di dominio a un indirizzo IP. L'impostazione DNS viene effettuata dal produttore, ma sussistono casi in cui è necessario modificarla a seconda delle esigenze dell'operatore telefonico.

1. Nell'elenco giochi, scorrere fino a **Impostazione**, quindi premere il tasto di programmazione **Selez**.
2. Immettere l'indirizzo primario mediante la tastiera, quindi premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Immettere l'indirizzo secondario e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Suoni *(Menu 8.3)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco dei suoni scaricati dal server Web o ricevuti mediante MMS. È possibile impostare i suoni scaricati come la suoneria corrente o inviarli ad altri telefoni.

Scorrere al suono desiderato e premere il tasto di programmazione **Riprod**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome del suono.

Elimina: elimina il suono.

Imposta come suoneria: imposta il suono come suoneria.

Immagini *(Menu 8.4)*

In questo menu è possibile visualizzare l'elenco delle foto scaricate dal server Web o ricevute mediante MMS. È possibile impostare le foto scaricate come immagine di sfondo o inviarle ad altri telefoni.

Impostando una foto come sfondo, questa viene indicata come **Foto** nell'elenco.

Scorrere fino all'immagine desiderata e premere il tasto di programmazione **Visual**.

Per utilizzare le opzioni seguenti, premere il tasto di programmazione **Opzioni**:

Rinomina: consente di cambiare il nome dell'immagine.

Elimina: elimina l'immagine.

Imposta come sfondo: imposta l'immagine come sfondo per la schermata stand-by.

Elimina tutto *(Menu 8.5)*

Questo menu consente di eliminare separatamente tutti gli elementi scaricati nelle cartelle Giochi, Suoni e Immagini. È possibile eliminare tutti gli elementi in un'unica operazione.

1.

Per	**Premere**
selezionare una cartella da eliminare	il tasto Su o Giù. Per eliminare tutte le voci, selezionare **Tutto**.
porre un segno di spunta	il tasto di programmazione **Seleziona**.
rimuovere un segno di spunta	il tasto di programmazione **Deselez**.

2. Premere il tasto di programmazione **Elimina** per eliminare gli elementi selezionati.

3. Alla visualizzazione di un messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì** per confermare.

4. Alla visualizzazione del messaggio di conferma, premere il tasto di programmazione **Sì**.

Stato memoria *(Menu 8.6)*

È possibile verificare la quantità di memoria utilizzata e quella residua per giochi, suoni e immagini.

Giochi: il display mostra la memoria totale, libera e utilizzata per i giochi, nonché il numero di giochi scaricati. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi sullo schermo.

Immagini e suoni: il display mostra lo spazio totale, libero e utilizzato, compreso lo spazio utilizzato singolarmente per suoni e immagini. Premere il tasto Su o Giù per spostarsi sullo schermo.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi con il telefono, prima di contattare l'assistenza tecnica, effettuare i seguenti semplici controlli. È possibile che si riesca a risolvere il problema evitando perdite di tempo e spese inutili.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Inserire scheda SIM

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

Blocco telefono Immett. password

- La funzione di blocco automatico è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

Immettere PIN

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, usare il menu **Verifica PIN** (**Menu 5.6.1**).

Immettere PUK

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore rete" o "Non eseguita"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente (galleria o zona circondata da edifici troppo alti). Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto il tasto ?
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamate in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile ai chiamanti

- Il telefono è acceso? (tenere premuto il tasto per più di un secondo).
- È stato scelto l'accesso alla rete corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco di chiamate in entrata non sia abilitata.

L'interlocutore non riesce a sentire l'utente

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte inferiore del telefono.

Il telefono emette dei segnali acustici e visualizza la scritta lampeggiante "**Attenzione** Batt. scarica"

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display (); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte () a debole ().
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione Cerca della rubrica.
- Se necessario rimemorizzare il numero.

Se questi suggerimenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Codici di accesso

Esistono svariati codici di accesso utilizzati dal telefono e dalla scheda SIM. Questi codici consentono di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Alla richiesta di un codice, immettere quello appropriato (visualizzato con asterischi) e premere il tasto di programmazione **Ok**. Se si inserisce un carattere sbagliato, premere il tasto C una o più volte fino a cancellare il carattere sbagliato, quindi proseguire l'immissione del codice corretto.

I codici di accesso, ad eccezione dei codici PUK e PUK2, possono essere modificati mediante il menu **Sicurezza** (**Menu 5.6**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 117.

Importante! Evitare di utilizzare codici di accesso simili ai numeri di emergenza, come 112, per evitare di comporre inavvertitamente uno di tali numeri.

Password del telefono

La funzione Blocco telefono utilizza la password del telefono per impedirne l'utilizzo non autorizzato. La password del telefono viene impostata in fabbrica su "00000000".

Per	Vedere
Attivare/disattivare la funzione Blocco telefono	pagina 118 (**Menu 5.6.3**).
Modificare la password del telefono	pagina 118 (**Menu 5.6.4**).

PIN

Il codice PIN (**P**ersonal **I**dentification **N**umber, numero di identificazione personale), composto da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo abusivo. Viene di norma fornito con la scheda SIM.

Se si immette un PIN sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato fino all'immissione del PUK (vedere sotto).

Per	**Vedere**
Attivare/disattivare la funzione Verifica PIN	pagina 117 (**Menu 5.6.1**).
Modificare il PIN	pagina 117 (**Menu 5.6.2**).

PUK

Il codice PUK (**P**IN **U**nblocking **K**ey, chiave di sbloccaggio PIN), composto da 8 cifre, è richiesto per riattivare il PIN. Il PUK viene fornito con la scheda SIM; in caso contrario o in caso di smarrimento, contattare l'operatore telefonico.

Per riabilitare il PIN:

1. Immettere il PUK e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando viene visualizzata la scritta **Conf. nuovo PIN**, immettere di nuovo lo stesso codice e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se il codice PUK viene digitato in modo errato per dieci volte di seguito, la scheda SIM si blocca definitivamente. Rivolgersi al gestore telefonico per richiedere una nuova scheda.

PIN2

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per accedere a funzioni specifiche, come l'impostazione del costo massimo di una chiamata. Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM.

Se si immette un PIN2 sbagliato tre volte di seguito, il codice viene disabilitato, e non è più possibile accedere alle funzioni se prima non viene riabilitato, immettendo il PUK2.

Per modificare il PIN2, vedere pagina 120.

PUK2

Il codice PUK2 (8 cifre), fornito con alcune schede SIM, è richiesto per riattivare il PIN2. In caso di smarrimento del codice, contattare il gestore telefonico.

Per riabilitare il PIN2:

1. Immettere il PUK2 e premere il tasto di programmazione **Ok**.
2. Immettere un nuovo PIN2 a scelta e premere il tasto di programmazione **Ok**.
3. Quando viene visualizzato il messaggio **Confermare PIN2**, immettere lo stesso codice di nuovo e premere il tasto di programmazione **Ok**.

Se si immette un PUK2 errato per dieci volte di seguito, le funzioni accessibili tramite il PIN2 vengono definitivamente bloccate. Rivolgersi al gestore telefonico per richiedere una nuova scheda.

Password di blocco chiamate

Se è utilizzata la funzione Blocco chiamate, viene richiesta una password di 4 cifre. La password viene fornita dal gestore telefonico al momento della sottoscrizione al servizio.

Per modificare questa password, accedere al menu **Blocco chiamate** (**Menu 7.2**). Per ulteriori informazioni, vedere pagina 141.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni portatili si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,895 W/kg.

* Il limite SAR per i telefoni portatili di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza in modo da utilizzare solo la potenza, richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

Prima di autorizzare la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatteria o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research.

Le persone con pacemaker:

- Dovrebbero sempre mantenere il telefono a più di 15 cm dal pacemaker quando il telefono è acceso.
- Non devono trasportare il telefono in tasche a livello del torace.
- Dovrebbero adoperare l'orecchio del lato opposto rispetto al pacemaker per ridurre possibili interferenze.

Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne. Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni. Spegnere il telefono nelle strutture ambulatoriali laddove indicato da appositi avvisi. Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne.

Veicoli

I segnali RF possono influire sui sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contenenti sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto .

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio blocco di chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Durante una chiamata di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie nel modo più dettagliato possibile. Il telefono potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione in caso di incidente; non chiudere la chiamata finché non si è invitati a farlo.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulare e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.

- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non lasciare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatterie o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini tecnici e delle abbreviazioni principali utilizzati in questo manuale e scoprire tutte le funzioni di questo telefono, di seguito vengono fornite alcune definizioni.

Avviso di chiamata

Informa della presenza di una chiamata in entrata mentre si è impegnati con un'altra chiamata.

Blocco chiamate

Possibilità di limitare le chiamate in uscita e in entrata.

Chiamata in attesa

Possibilità di collocare una chiamata in attesa mentre si risponde o si effettua un'altra chiamata; se necessario, è possibile poi passare da una chiamata all'altra.

Conferenza telefonica

Chiamata di gruppo in cui possono essere coinvolti fino a cinque interlocutori.

Dual band

Possibilità di operare sia DCS (1800 MHz) sia GSM (900 MHz). Il telefono utilizza automaticamente la rete con il segnale più forte ed è anche in grado di cambiare rete con lo stesso gestore durante una chiamata.

EMS (Enhanced Message Service)

Una variante del servizio SMS (Short Message Service) che consente agli utenti di inviare e ricevere suonerie e loghi dei gestori oltre a semplici elementi multimediali a/da telefoni compatibili con lo standard EMS. Poiché il servizio EMS è basato su SMS, può utilizzare i centri SMS analogamente al servizio SMS. Il servizio EMS opera sulle reti di comunicazione GSM (Global System for Mobile). I mittenti di EMS possono usare testo, melodie, immagini, suoni e animazioni per aumentare la capacità espressiva dei messaggi, limitati dalle piccole dimensioni degli schermi dei dispositivi cellulari.

GPRS (General Packet Radio Service)

Nuovo servizio di valore aggiunto, non vocale, che consente invio e ricezione di informazioni tramite la rete cellulare. Il GPRS garantisce il collegamento continuo a Internet per utenti di telefoni cellulari e computer portatili. È basato sulle connessioni della rete cellulare GSM (Global System for Mobile Communication) e SMS (Short Message Service).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Standard internazionale per le comunicazioni cellulari che garantisce compatibilità tra i vari gestori di rete. La rete GSM copre la maggior parte dei paesi europei e molte altre parti del mondo.

Java

Linguaggio di programmazione che genera applicazioni eseguibili su tutte le piattaforme hardware di ogni dimensione, senza modifiche. È ideale per il Web, sia per siti pubblici sia per le intranet. I programmi Java eseguiti dalle pagine Web vengono denominati *applet Java*, *MIDlet* se eseguiti su un telefono cellulare o cercapersone.

MMS (Multimedia Message Service)

Uno standard di messaggistica per gli ambienti mobili definito dal WAP Forum e dal 3GPP (3rd Generation Partnership Program). Per gli utenti, gli MMS sono simili agli SMS, in quanto consentono uno scambio immediato di contenuti personalizzati. L'indirizzamento si basa principalmente sui numeri di telefono, in modo da consentire il traffico tra telefoni. Il servizio MMS fornisce inoltre il supporto di indirizzi e-mail, permettendo lo scambio di e-mail. Oltre al contenuto testuale degli SMS, gli MMS possono contenere immagini, voce, audioclip o videoclip con le relative informazioni.

Password del telefono

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono, se la funzione di blocco automatico è stata attivata all'accensione.

PIN (Personal Identification Number)

Codice di sicurezza che impedisce l'utilizzo non autorizzato del telefono. Il PIN viene fornito con la scheda SIM dal gestore telefonico. Può contenere da 4 a 8 cifre e, se necessario, può essere cambiato.

PUK (PIN Unblocking Key)

Codice di sicurezza utilizzato per sbloccare il telefono se si immette un PIN non valido per tre volte di seguito. Questo numero a otto cifre viene fornito con la scheda SIM dal gestore telefonico.

Roaming

Servizio che consente l'utilizzo del telefono quando si è all'estero.

SDN (Service Dialling Numbers)

Numeri di telefono forniti dal gestore telefonico che consentono di accedere a speciali servizi, come segreteria, informazioni telefoniche, supporto clienti e servizi di emergenza.

Servizi di identificazione linea chiamante (ID chiamante)

Servizi che consentono agli abbonati di visualizzare o bloccare il numero di telefono di chi chiama.

Segreteria

Servizio di segreteria computerizzato che risponde automaticamente alle chiamate quando non si è disponibili, riproduce un messaggio di benvenuto (volendo con la propria voce) e registra un messaggio.

Server proxy

Il server proxy si trova fra il client Web, ad esempio un browser Web, e il server Web vero e proprio e funge da intermediario fra i due. Quando si naviga su un sito Web, il browser non è collegato al server Web: la richiesta dal browser passa al server proxy e questo inoltra la richiesta al server Web.

Un server proxy è in grado di migliorare le prestazioni per gruppi di utenti, in quanto memorizza i risultati di tutte le richieste per un certo periodo di tempo. Se un utente richiede una pagina Web che è già stata caricata per un altro utente, questa viene nuovamente caricata anziché venire richiesta al server Web, operazione che richiede più tempo.

SIM (Subscriber Identification Module)

Scheda contenente un chip con tutte le informazioni necessarie per il funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e i dati personali dell'abbonato). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento sul lato posteriore del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMS (Short Message Service)

Servizio di rete che consente l'invio e la ricezione di messaggi di testo verso e da altri abbonati senza la necessità di intrattenere una conversazione telefonica. Il messaggio creato o ricevuto può essere visualizzato, memorizzato, modificato o inviato.

Tasti di programmazione

Due tasti indicati con e sul telefono la cui funzione:

- varia a seconda della funzione in uso;
- è indicata nella riga inferiore del display subito sopra il tasto corrispondente.

Trasferimento chiamate

Possibilità di inoltrare le chiamate verso un altro numero.

Indice

A

Accensione/spegnimento • microfono • 54
telefono • 21
Alfabetico, modo immissione testo • 50
Altoparlante, volume • 25
Attività • 125
Attività, cose da fare
creazione • 131
modifica • 131
Automatica, riselezione • 121
Avviso di chiamata • 143

B

Batteria
indicatore batteria scarica • 20
installazione • 18
ricarica • 19
rimozione • 17
Batteria, precauzioni • 168
Blocco
contenuti multimediali • 119
scheda SIM • 119
tasti 22, 121
telefono • 118
Blocco chiamate • 141
Blocco tasti automatico • 121
Broadcast, messaggi • 91
Browser WAP • 147

C

Calcolatrice • 130
Calendario, promemoria
copia • 128
eliminazione • 127
scrittura • 126
visualizzazione • 127
Cambio valuta • 138
Caratteri, immissione • 46
Caricabatteria da viaggio • 19
CB (Cell Broadcast), messaggi • 91
Chiamata mattutina • 123
Chiamate
blocco • 141
costo • 97
esecuzione • 23
in attesa • 52, 56, 143
interruzione • 24
rifiuto • 26
riselezione • 24
risposta • 26
trasferimento • 139
Codici di accesso • 163
Collegamento, tono • 111
Conferenza telefonica • 57
Cose da fare • 131
Costo chiamate • 97
Crea messaggi
MMS • 76
SMS • 67

D

Data, impostazione • 128
Disattivazione
microfono • 54
toni dei tasti • 55
tutti i suoni • 29
Display
icone • 14
impostazioni • 113
retroilluminazione • 15
suddivisione • 13
DNS, impostazioni • 156
DTMF, invio toni • 55
Durata chiamate • 96

E

Effettuate, chiamate • 94
Eliminazione
  attività • 134
  foto • 104
  MMS • 83, 84
  promemoria calendario • 127
  promemoria vocale • 137
  registro chiamate • 93
  rubrica • 36
  SMS • 71, 72
  video • 106
Emergenza, chiamate • 174
EMS (Enhanced Message Service) • 67
Errore, tono • 111

F

FDN (Fixed Dial Number), modo • 120
Formato ora • 129
Foto
  eliminazione • 104
  scatto • 98
  visualizzazione • 103
Fotocamera
  opzioni • 101
  registrazione video • 104
  riproduzione video • 105
  scatto foto • 98
  visualizzazione foto • 103
Fusi orari • 128

G

Giochi • 153
Gruppi di chiamanti
  modifica • 42
  ricerca • 41
Gruppo chiuso di utenti (CUG) • 145
Gruppo utente • 145

I

Icone, descrizione • 14
ID chiamante • 144
Immagine di sfondo • 113
Immagini, scaricate • 157
Imposta audio • 107
In attesa, chiamata • 52
Indicatore batteria scarica • 20
Infrarossi, connessione • 112
Iniziale, messaggio • 115
Inoltra
  MMS • 83
Internazionali, chiamate • 23
Internet • 147

J

Java, servizio • 153

L

Lingua, selezione • 116
Logo grafico • 115
Luce di servizio • 16, 115

M

Menu
  accesso • 60
  elenco • 62
Messaggi
  cell broadcast • 91
  iniziali • 115
  MMS • 76
  SMS • 67
  vocali • 90
  Web • 89
Messaggi inviati
  MMS • 84
  SMS • 72
Messaggi ricevuti
  MMS • 81
  SMS • 70
Messaggi, tono • 109
MIDlet, avvio • 153
Minuti, segnale • 111

MMS
  creazione/invio • 76
  eliminazione • 83, 84
  impostazione • 86
  lettura • 81, 84
  modifica • 85
MMS (Multimedia Message Service) • 76
Modelli
  MMS • 85
  SMS • 73

N

Nomi
  immissione • 46
  ricerca/composizione • 40
Numeri, telefono
  memorizzazione • 32
  ricerca/composizione • 40

O

Ora, impostazione • 128
Organizer • 123

P

Password
  blocco chiamate • 141, 166
  telefono • 118, 163
Perse, chiamate • 27, 93
PIN
  cambio • 117
  descrizione • 164
PIN2
  cambio • 120
  descrizione • 165
Posta in arrivo
  MMS • 81
  SMS • 70
  Web 89
Posta in uscita
  MMS • 84
  SMS • 72
Privacy • 119
Promemoria vocale
  eliminazione • 137
  registrazione • 135
  riproduzione • 136
Proprio numero • 116
PUK • 164
PUK2 • 165

R

Registrazione
  promemoria vocale • 135
  video • 104
Registro chiamate
  effettuate • 94
  perse • 27, 93
  ricevute • 94
Retroilluminazione
  descrizione • 15
  durata, impostazione • 114
Ricerca, rubrica • 40
Ricevuta consegna, messaggio • 75
Ricevute, chiamate • 94
Richiama, messaggio • 71
Ripristino telefono • 122
Riselezione
  automatica • 121
  manuale • 24
Risposta
  chiamata • 26
  seconda chiamata • 56
Risposta ogni tasto • 121
Roaming • 144
Rubrica
  copia • 36
  eliminazione • 36, 43
  memorizzazione • 32
  modifica • 35
  opzioni • 35
  ricerca/composizione • 40
  selezione rapida • 37, 38

S

Sblocco tastiera 22, 121
SDN (Service Dialling Numbers) • 45
Segnalazione chiamate • 108
Segreteria • 90
Selezione rapida • 37, 38
Selezione rete • 144
Servizi rete • 139
Sfondo • 113
Sicurezza
  informazioni • 167
  precauzioni • 7
Sicurezza, chiamate • 117
Silenzioso, modo • 29
SIM, scheda
  blocco • 119
  installazione • 17
SMS
  creazione/invio • 67
  eliminazione • 71, 72
  impostazione • 74
  invio • 67
  lettura • 70, 72
SMS (Short Message Service)
  posta in arrivo • 70
  posta in uscita • 72
Stato memoria
  elementi scaricati • 159
  fotocamera • 106
  MMS • 92
  rubrica • 44
  SMS • 92
Suoneria • 107
Suoneria, tipo • 108
Suoni, scaricati • 156
Svago • 147
Sveglia • 123

T

T9, modo, immissione testo • 48
Tasti
  blocco 22, 121
  blocco automatico 121
  descrizione • 11
  posizione • 10
Tasti di programmazione • 30
Tasti, toni
  invio • 55
Tasti, volume • 25
Telefono
  accensione/spegnimento • 21
  apertura dell'imballaggio • 9
  blocco • 118
  display • 13
  icone • 14
  password • 163
  ripristino • 122
  suddivisione • 10
  tasti • 11
Testo, immissione • 46
Testo, modo inserimento • 47
Tono
  collegamento • 111
  errore • 111
  messaggio • 109
  power on/off • 110
  segnale minuti • 111
  suoneria • 107
  tasti • 108
Trasferimento chiamate • 139

U

Ultimo numero, riselezione • 24

V

Vibrazione • 108
Video
  eliminazione • 106
  registrazione • 104
  riproduzione • 105
Volume suoneria • 107
Volume, regolazione
  altoparlante • 25
  suoneria • 107
  tono tasti • 25

W

WAP, browser
  accesso • 147
  memoria, cancellazione • 153
  preferito • 150

SGH-X610
Scheda di riferimento rapido

Accensione/ spegnimento	Premere e tenere premuto il tasto .
Effettuare una chiamata	① Immettere il numero. ② Premere il tasto .
Interrompere una chiamata	Premere brevemente il tasto .
Visualizzare le chiamate perse subito dopo averle ricevute	① Premere il tasto di programmazione **Visual**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù le chiamate perse. ③ Per tornare alla chiamata, premere il tasto .
Rispondere a una chiamata	Premere il tasto .
Regolare il volume	Premere il tasto o sul lato destro del telefono.

Accedere alle funzioni di menu	① Premere il tasto di programmazione **Menu**. ② Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco dei menu per raggiungere il menu richiesto. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Scorrere con i tasti Su e Giù l'elenco delle opzioni fino a selezionare quella richiesta. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez**.

Ciascun tasto di programmazione (e) esegue la funzione indicata dal testo sovrastante, sulla riga inferiore del display.

Scegliere la segnalazione chiamate	① Selezionare il menu **Segnalazione chiamate** (**Menu 4.3**). ② Selezionare un'opzione: • **Solo luce** • **Suoneria** • **Vibrazione** • **Vibr+Suoneria** ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**.
Memorizzare numeri nella rubrica	① Immettere il numero e premere il tasto di programmazione **Salva**. ② Selezionare un'icona. ③ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ④ Selezionare una memoria. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Selez**. ⑥ Immettere il nome. ⑦ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑧ Se necessario, cambiare il numero di posizione. ⑨ Premere il tasto di programmazione **Ok**. ⑩ Premere il tasto per tornare al modo stand-by.
Ricerca di un numero nella rubrica	① Premere il tasto di programmazione **Rubrica**. ② Selezionare l'opzione **Cerca**. ③ Specificare le prime lettere del nome. ④ Per scorrere i nomi, premere il tasto Su o Giù. ⑤ Premere il tasto di programmazione **Visual**. ⑥ Per scorrere i numeri, premere il tasto Su o Giù. ⑦ Premere il tasto per comporre il numero.
Scattare una foto	① Premere e tenere premuto il tasto Su. ② Premere il tasto di programmazione sinistro. ③ Premere il tasto di programmazione **Salva**.

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

Telefono cellulare portatile GSM900/GSM1800 Dualband Digitale

(Descrizione prodotto)

SGH-X610

(Nome modello)

Prodotto da:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo produttore*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV**] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:**

CETECOM ICT Services Gmbh
Untertuerkheimer Strasse 6-10
66117 Saarbruecken - Germany

CE 0682

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 11. 02

Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

(Rappresentante nell'UE)

*** Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.**